



## COSA CONTIENE IL VOSTRO PACCO

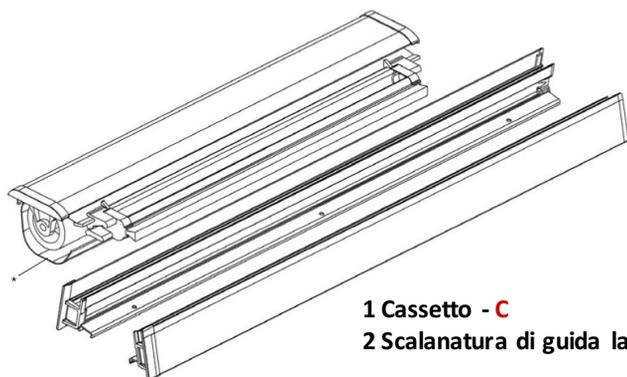

1 Cassetto - C  
2 Scalatura di guida laterale - D



2 Supporti del Cassetto - A



4 Viti per i Supporti del Cassetto - B



Viti per il Fissaggio della Scalatura - E  
(da 4 a 8 viti a seconda del modello)

## POSA DELLA TENDA per VELUX®

### 1 Fissare i 2 supporti del cassetto sui montanti

ATTENZIONE: per certi modelli di finestra Velux® (in generale si tratta di modelli recenti) sarà necessario mettere i 2 supporti nella parte alta della finestra prima di fissare i supporti di Tende-e-Tende.it.

- Allineare i supporti **A** su ciascun lato nella parte superiore del telaio e poi fissarli con l'aiuto delle viti **B** (Fig.1)
- Togliere gli attacchi dei supporti **A** (Fig.2)
- La finestra è pronta per ricevere la Tenda (Fig.3)

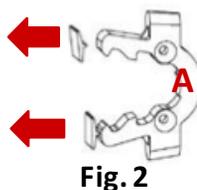


Fig. 2

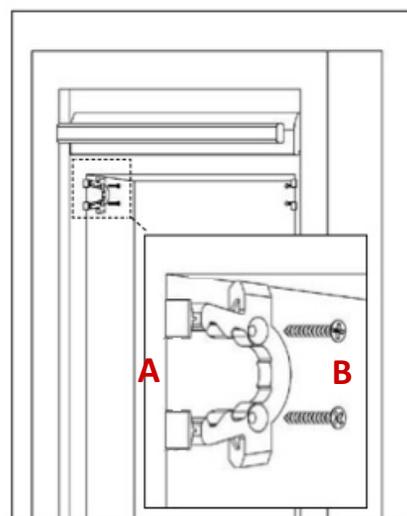


Fig. 1

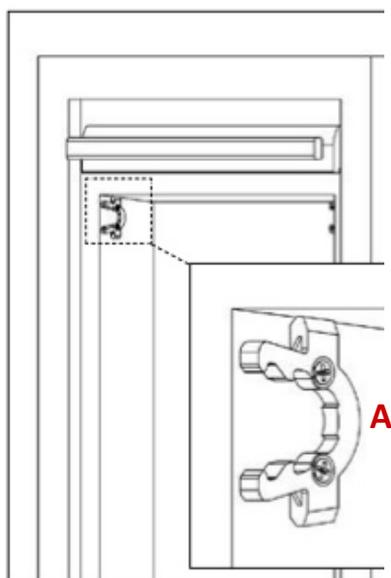


Fig. 3

## 2 Incastrare il Cassetto sui Supporti

- Fissare il Cassetto **C** sui supporti **A** (Fig.4)

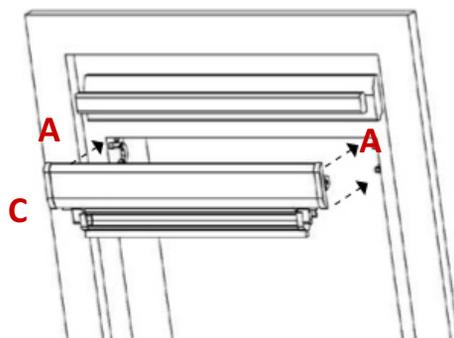


Fig. 4

## 3 Incastrare le Scalanature di Guida Laterali

- Posizionare ciascuna Scalanatura **D** (Fig.5)

Per aiutarvi nel montaggio **la Scalanatura di DESTRA** è contrassegnata con un **cerchietto colorato** nella parte bassa.


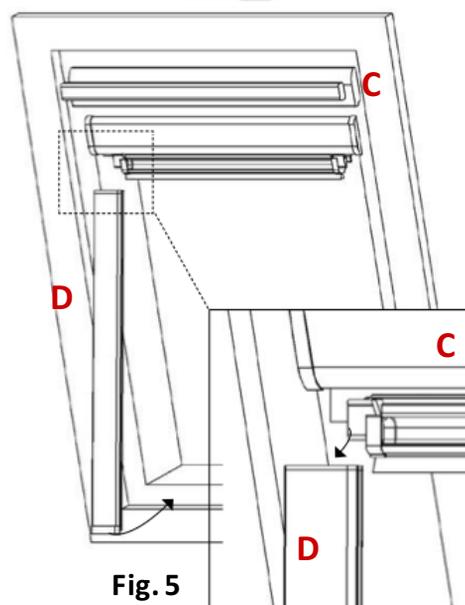


Fig. 5


## 4 Avvitare le Scalanature sui montanti della Finestra




**CONSIGLI D'UTILIZZO DELLA TENDA per VELUX®**

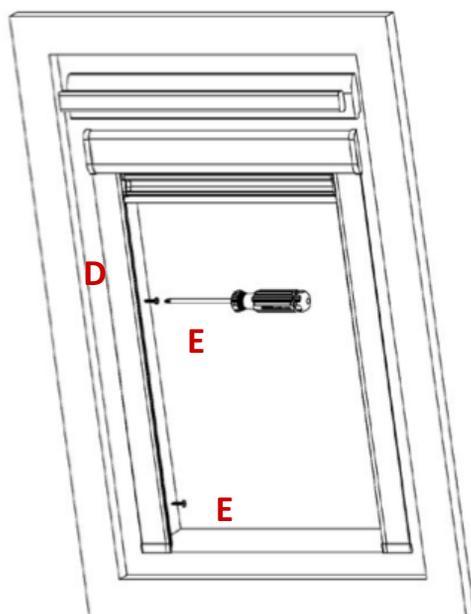

**PRIMA**  
DI MANOVRARE LA  
VOSTRA TENDA

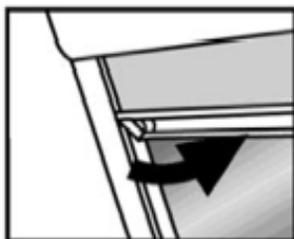

**SPINGERE**  
AL CENTRO DELLA  
BARRA

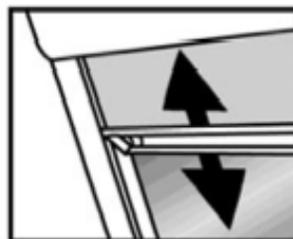

**MANOVRARE**  
LA VOSTRA TENDA



**TIRARE**  
VERSO DI VOI LA  
BARRA