


MONTAGGIO AVVITATO SU BATTENTE O A PARETE, SU SQUADRE O A SOFFITO

MONTAGGIO DELLA TENDA (Guidata e non guidata)


1 Posizionare la veneziana nel punto desiderato e segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione dei supporti, assicurandosi di evitare le parti ingombranti del meccanismo del cassonetto.

⚠ In caso di montaggio su squadre regolabili, si raccomanda di effettuare la regolazione della lunghezza desiderata prima di montare le squadre.

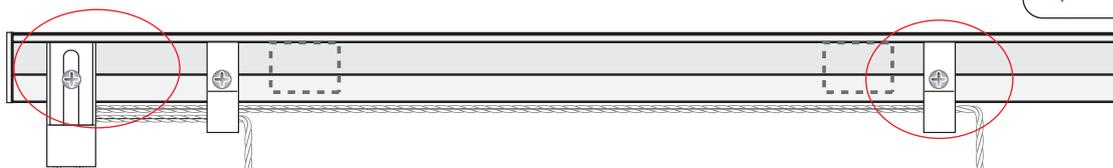


2 Fissare i supporti o i supporti a squadra


* ⚠ *Attenzione: verificare l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla.*

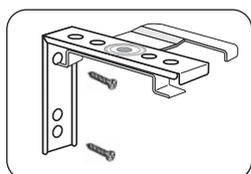

Montaggio su battente o a parete

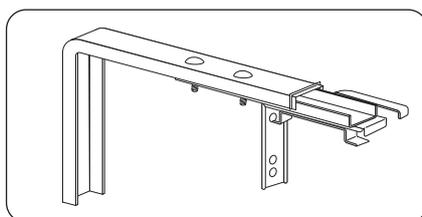


Montaggio a parete su squadre

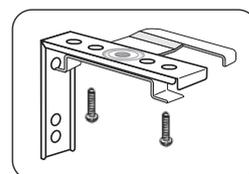


Montaggio a soffitto

3 Aprire i supporti

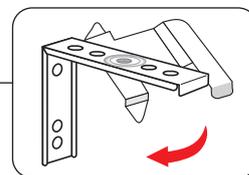


4 Posizionare sul cassonetto i supporti trasparenti della mantovana

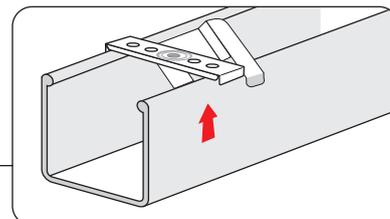

5 Posizionare il cassonetto della tenda nei supporti.

6 Bloccare i supporti

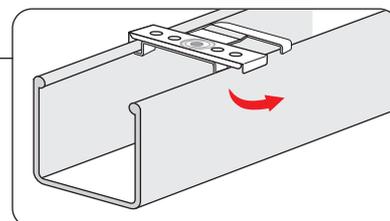

7 Agganciare la mantovana sui magneti.

⚠ INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO


- Per far scendere la tenda tirare la corda doppia (1 nappina) leggermente verso il centro della tenda.
- Per bloccare portare la corda leggermente verso l'esterno della tenda.
- Per orientare le lame utilizzare e tirare su una delle due corde singole (una nappina per ciascuna).




MONTAGGIO SENZA FORI SU BATTENTE

MONTAGGIO DELLA TENDA (Guidata e non guidata)


- 1** Posizionare la veneziana nel punto desiderato e segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione dei supporti, assicurandosi di evitare le parti ingombranti del meccanismo del cassonetto.

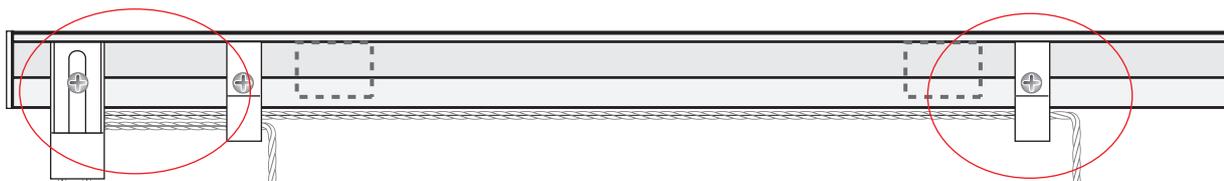


- 2** Posizionare i supporti sul battente e serrare le viti **1** servendosi della chiave a brugola (esagonale) fornita in dotazione.

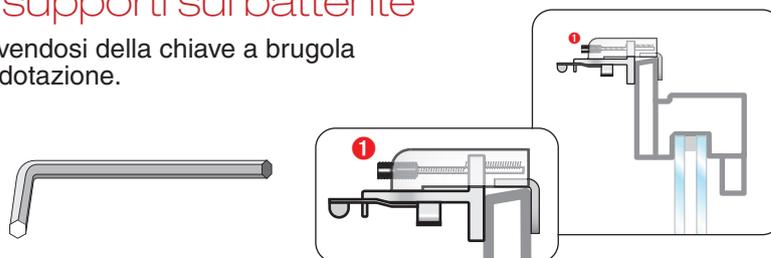


- 3** Aprire i supporti

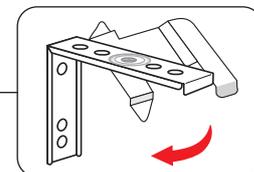

- 4** Posizionare sul cassonetto i supporti trasparenti della mantovana

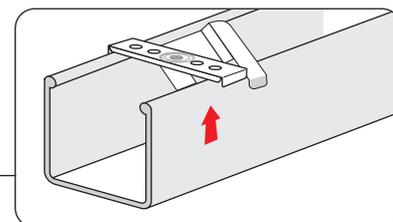

- 5** Posizionare il cassonetto della tenda nei supporti.

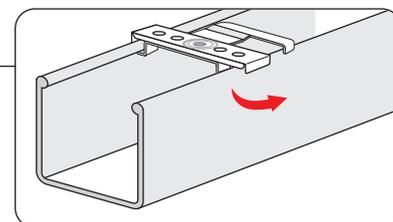

- 6** Bloccare i supporti

- 7** Agganciare la mantovana sui magneti.

⚠ INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO

- Per far scendere la tenda tirare la corda doppia (1 nappina) leggermente verso il centro della tenda.
- Per bloccare portare la corda leggermente verso l'esterno della tenda.
- Per orientare le lame utilizzare e tirare su una delle due corde singole (una nappina per ciascuna).

