




INTRODUZIONE

L'installazione della zanzariera Velux® che Tende-e-Tende offre è un sistema di montaggio superficiale. Ciò significa che la zanzariera viene fissata alla parete intorno alla nicchia. Questa opzione di installazione è adatta a tutti i tipi di finestre per tetti: a rotazione, sporgenti o laterali. Con il montaggio in superficie, è possibile aprire la finestra e utilizzare la zanzariera.

ATTENZIONE

Per garantire l'installazione della nostra zanzariera Velux®, la configurazione della vostra finestra deve corrispondere al disegno qui a fianco.

Se la configurazione della vostra finestra non corrisponde al disegno, non possiamo garantire la fattibilità del montaggio della nostra zanzariera.

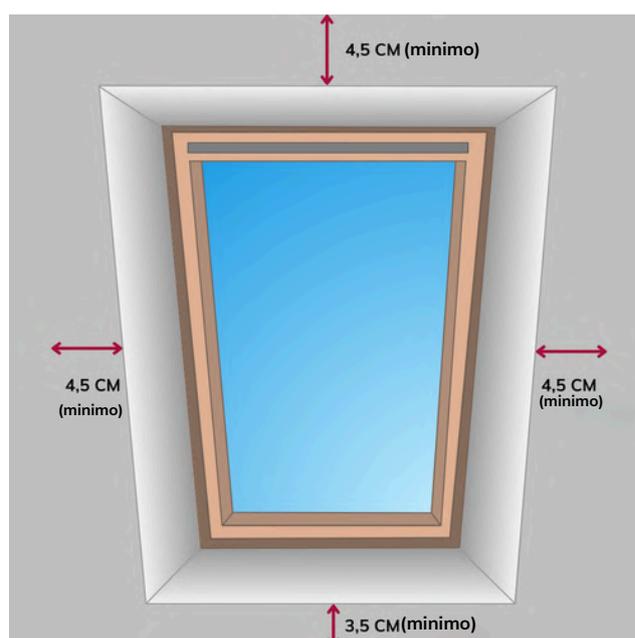


DIMENSIONI MIN / MAXI

	Larghezza in cm		Altezza in cm	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Dimensioni "tra pareti"	41	151	42	242
Dimensioni zanzariera	50	160	50	250

PRESA DELLE MISURE

1/ Per determinare la larghezza della zanzariera della finestra Velux®

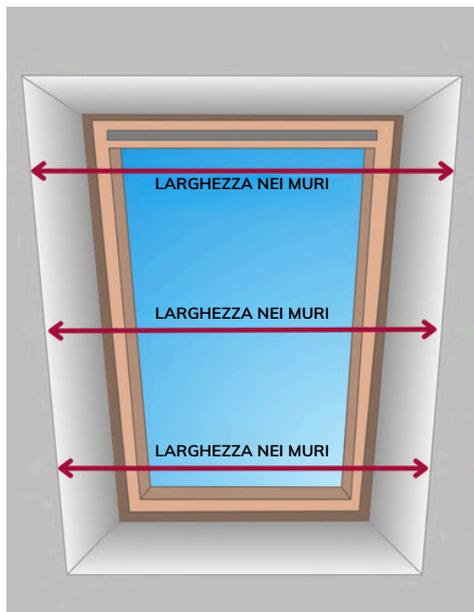

LARGHEZZA
=
Larghezza nei muri

I muri a volte sono irregolari, quindi è essenziale misurare la larghezza tra le pareti almeno in **3 punti: in alto, in basso e al centro** (vedi schema a lato). Bisognerà indicare sul sito la misurazione maggiore.

A questa larghezza aggiungeremo 9 cm (2 volte 4,5 cm), che corrispondono all'ingombro delle guide laterali. Sommando le due misure si ottiene la larghezza totale della zanzariera per finestre da tetto.


SCHEDA MISURE

Da riportare sul sito

Larghezza dentro i muri in cm

Altezza dentro i muri in cm

2/ Per determinare l'altezza della zanzariera della finestra Velux®

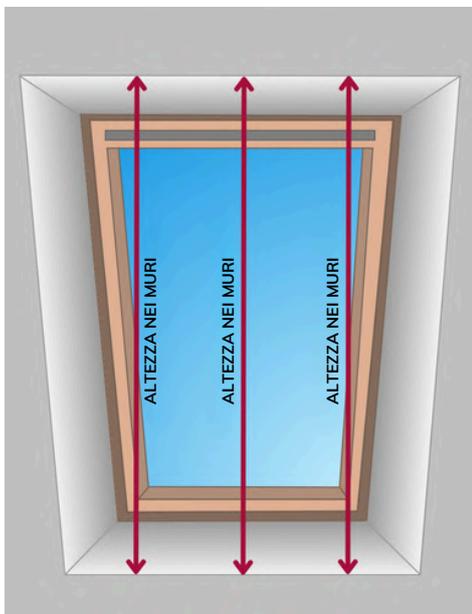

ALTEZZA
=
Altezza nei muri

Come per la larghezza, si consiglia di misurare l'altezza tra le pareti in almeno **3 punti: a sinistra, al centro e a destra** (vedi schema a lato). Bisognerà indicare sul sito la misurazione maggiore.

All'altezza si aggiungono 8 cm, che corrispondono alle dimensioni del cassonetto e del profilo di ricezione. Sommando le due misure si ottiene l'altezza totale della zanzariera.

INFORMAZIONI MONTAGGIO

Per evitare problemi durante l'installazione, abbiamo lasciato un margine di sicurezza tra il bordo inferiore del riquadro e il profilo di ricezione (vedi il disegno in basso).

