

Grazie per aver acquistato una tenda verticale motorizzata. L'installazione di questa tenda richiede un'alimentazione elettrica da 220 volts adeguata alla potenza del motore (0,35 A 77 Watt) posizionata vicino al motore della vostra tenda.

ATTENZIONE :

- Tutte le operazioni di installazioni di 220 volts devono essere eseguite da un professionista.
- Non collegare il motore prima di aver completato l'installazione della tenda da sole.
- Non separare mai il motore dalla guida
- Rispettare l'ordine delle fasi di montaggio e delle istruzioni.

MONTAGGIO A SOFFITTO O A PARETE SU SQUADRE

1 Distribuire in modo omogeneo i supporti o le squadre

e individuare sul soffitto o sulla parete le posizioni di fissaggio (i supporti di estremità devono essere disposti a 6 e 10 cm da ciascuna estremità del binario).


 *Verificare l'orizzontalità della posa con una livella a bolla.*

 **Prima della posa delle squadre, regolarle alla lunghezza desiderata**


2 Fissare i supporti o le squadre

3 Agganciare il binario

4 Srotolare con cura le lame e agganciarle perpendicolarmente al binario all'interno di ogni carrello

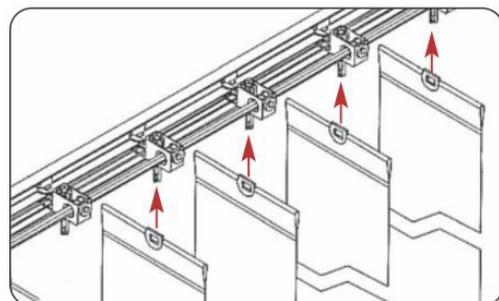

5 Quando tutte le lame sono in posizione, collegarle tra loro utilizzando le catenelle fornite

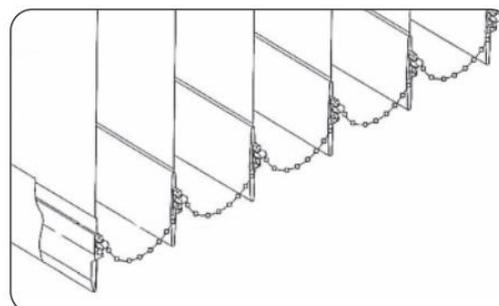


IMPORTANTE :

La tua tenda verticale è stato preimpostato in fabbrica, quindi non resta altro che associare il telecomando alla tenda.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO

- 1** Dopo aver spento la corrente elettrica collegare il cavo di alimentazione al motore e collegare al settore di 220 volt

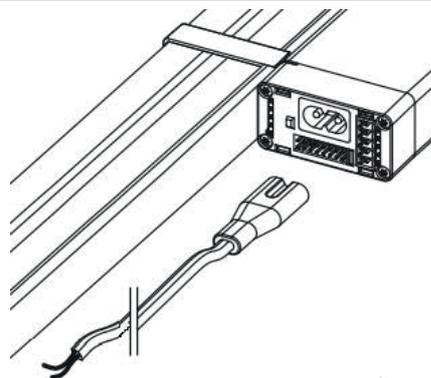

- 2** Ripristinare la corrente elettrica

- 3** Sul ricevitore del motore, premere per 2 secondi sul pulsante di programma-zione.

Verrà emesso un segnale (1 lungo + pausa + 1 breve) e lame si muoveranno brevemente



- 4** Sul retro del telecomando, premere con una punta per 0,5 secondi sul pulsante di programmazione (PROG).

Verrà emesso un segnale (1 lungo + pausa + 1 breve) e lame si muoveranno brevemente




L'operazione 4 deve essere eseguita entro 2 minuti la realizzazione dell'operazione 3. In caso contrario occorre ripetere entrambe le fasi 3 e 4.



MANOVRARE LE TENDE VERTICALI

1 Descrizione telecomando :

- Tasto ▲ : Scarico (apertura) delle lame
Tasto ■ : Stop
Tasto ▼ : Down

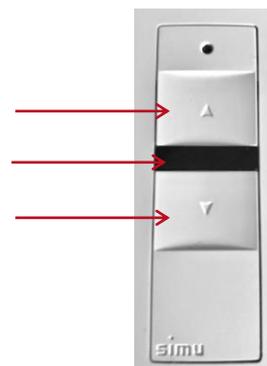

2 Per APRIRE la tenda premere brevemente il tasto UP ▲ fino a che la luce si accende, quindi attendere la fine del ciclo, o premere il tasto di arresto fino alla posizione desiderata.

3 Per RITIRARE la tenda

premere brevemente sul tasto UP ▲ fino alla chiusura completa della tenda.

Per modificare l'orientamento delle lame mantenere premuto il bottone DOWN ▼ fino alla posizione delle lame desiderata.

Per chiudere la tenda parzialmente, premere il tasto ■ quando la tenda raggiunge la posizione che si vuole mantenere

SOSTITUZIONE DELLA PILA DEL TELECOMANDO

1 Aprire il telecomando con l'aiuto di una moneta e far scivolare verso l'esterno la pila 3V CR2430.

La sostituzione della non ha alcun impatto sulla programmazione.

