



ALTEZZA DI COMANDO

Questa è la distanza tra la parte superiore della tenda e la posizione naturale della mano durante la manovra.

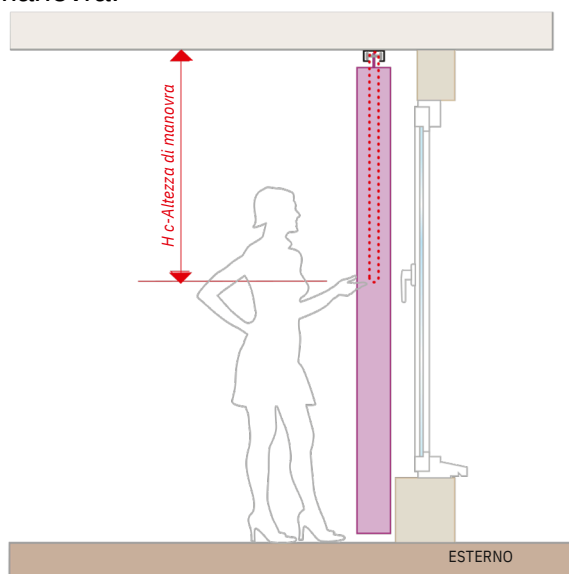

IMPACCHETTAMENTO

L'impacchettamento delle bande è sempre dal lato con maggior altezza.

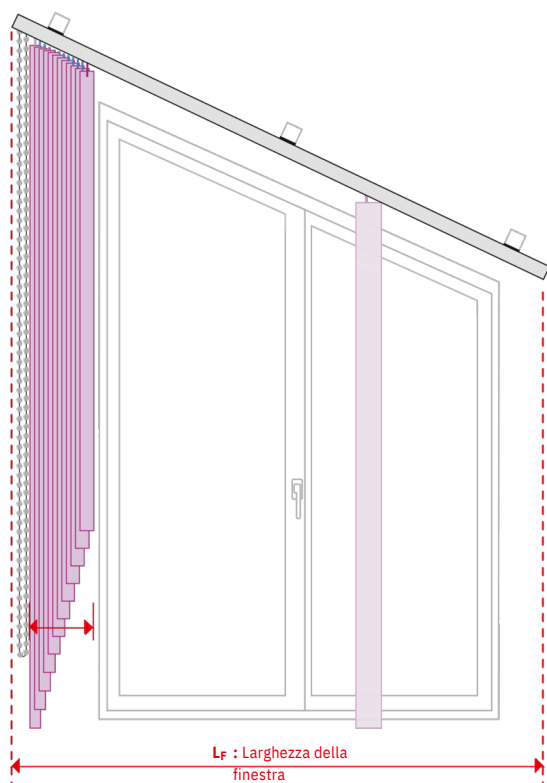

TIPO DI INSTALLAZIONE

Il binario di una tenda a BANDE VERTICALI può essere installato nei seguenti modi:

1

POSA A SOFFITTO

>direttamente sotto una superficie orizzontale.

2

INSTALLAZIONE FRONTALE SU STAFFE

>su un supporto verticale: telaio, parete...

Queste staffe consentono di allontanare la tenda dal supporto (muro, finestra...) o per evitare un ostacolo (maniglia...). Sono regolabili da 9 a 15 cm.

