



ALTEZZA DI AZIONAMENTO

L'altezza di azionamento corrisponde alla distanza tra la parte superiore della tenda e la posizione naturale della mano durante la manovra della tenda.

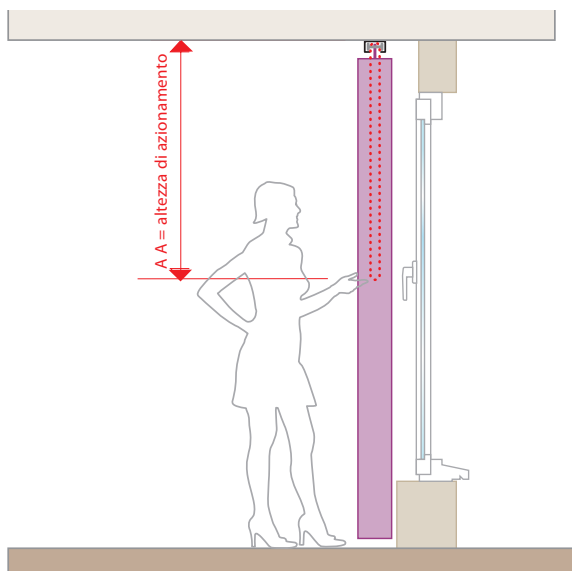

APERTURA

Le lamelle delle **TENDE A BANDE VERTICALI** possono essere spostate completamente a destra, completamente a sinistra o in parte a destra e in parte a sinistra.

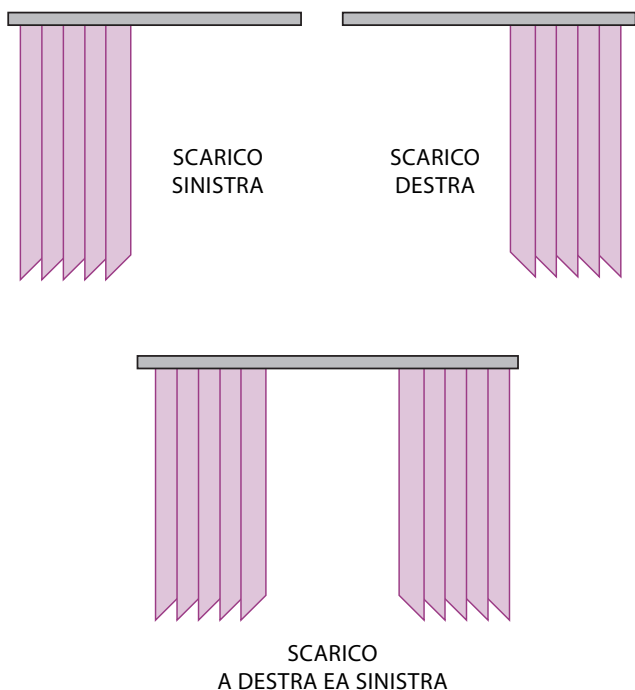

TIPO DI MONTAGGIO

Il binario di una **TENDE A BANDE VERTICALI** può essere montato in vari modi:

- ❶ **MONTAGGIO A SOFFITTO:**
direttamente sotto una superficie orizzontale.
- ❷ **MONTAGGIO FRONTALE SU SQUADRE:**
su supporto verticale (telaio, parete, ecc.). Queste squadre consentono di distanziare la tenda dal supporto (parete, finestra, ecc.) o di evitare un ostacolo (maniglia, ecc.). Le squadre sono regolabili da 9 a 15 cm.

