


CONSIGLI SU COME AGIRE TENDE VERTICALI A TRAPEZIO

MONTAGGIO FRONTALE SU STAFFE

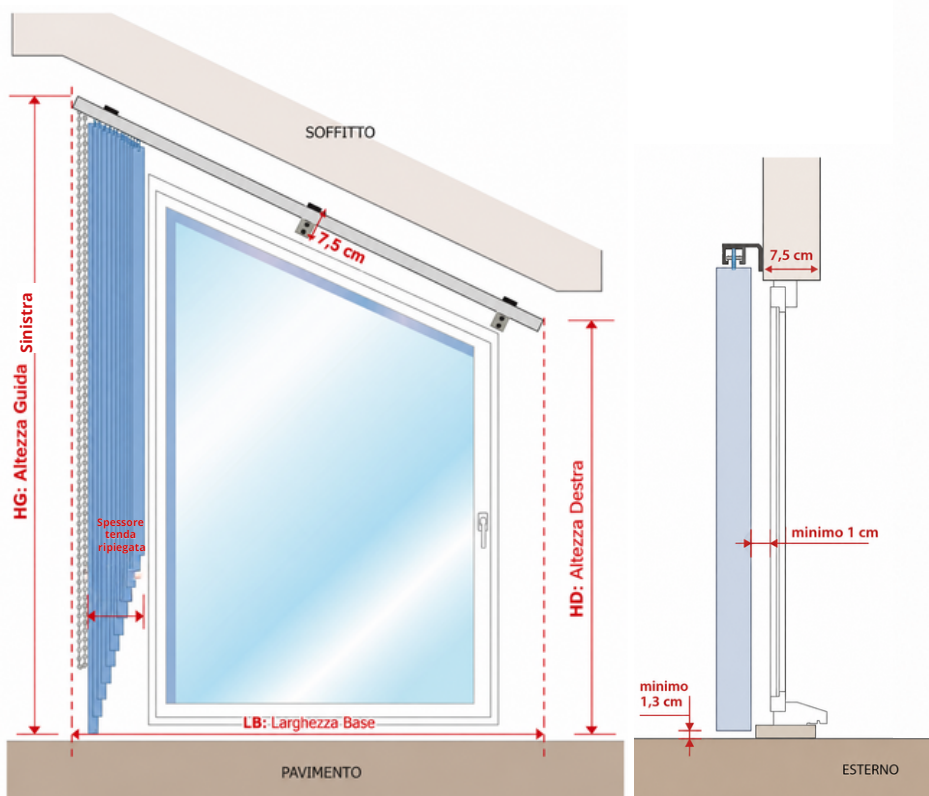

CONSIGLI:

Altezza Guida (HG) Altezza Destra (HD)

Conviene segnare sul muro il posizionamento della tenda, per segnare con precisione la distanza tra l'estremità superiore del binario e il pavimento. A questa distanza toglieremo 3 cm.

Larghezza Base (LB)

Corrisponde alla distanza tra le proiezioni verticali delle due estremità del binario (a destra e a sinistra).

ATTENZIONE:

L'impacchettamento laterale delle bande sarà necessariamente dalla parte dove l'altezza è maggiore.

LARGHEZZA BASE
Min: 40 e Max: 400

ALTEZZA SINISTRA
Min: 40 e Max: 400

ALTEZZA DESTRA
Min: 40 e Max: 400

RILEVAZIONE DELLE MISURE


da riportare
sul sito:

Altezza Sinistra
HG (cm)

Altezza Destra
HD (cm)

Larghezza Base
LB (cm)

MONTAGGIO A SOFFITTO

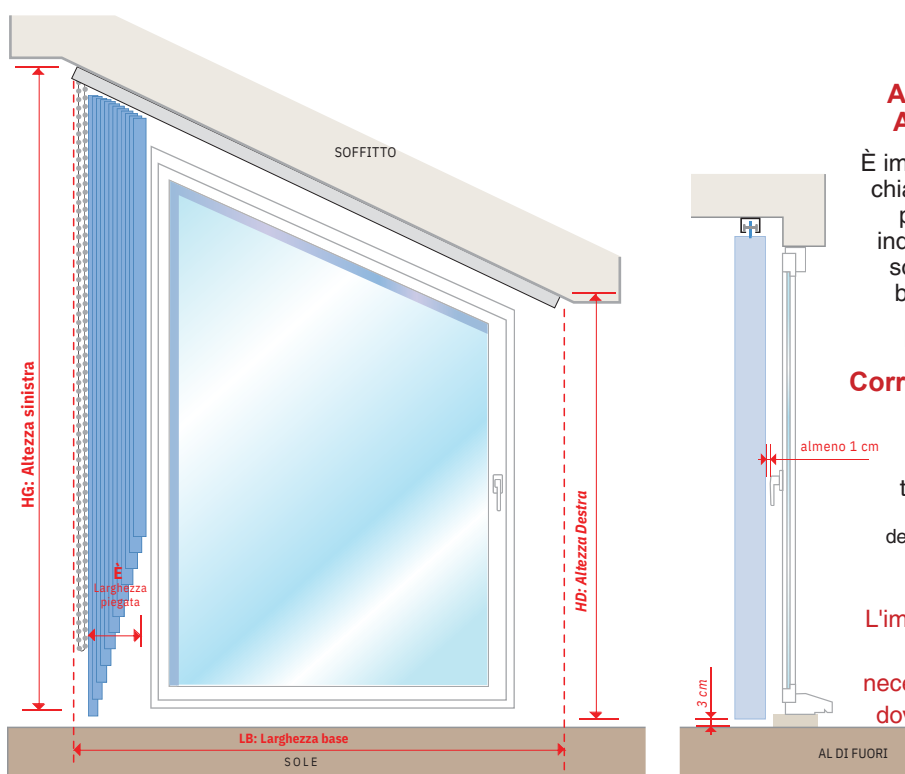

CONSIGLIO:

Altezza sinistra (LH) Altezza destra (HH)

È importante contrassegnare chiaramente sulla parete la posizione della tenda, indicando la distanza tra il soffitto (all'estremità del binario) e il pavimento. -3 cm.

Larghezza base (LB)

Corrisponde alla distanza

tra le proiezioni verticali da entrambe le estremità della rotaia (destra e sinistra).

Attenzione:

L'impacchettamento laterale delle bande sarà necessariamente dalla parte dove l'altezza è maggiore.

Tenete conto
dello spessore
il ritiro
Spessore
Impacchettamento

Larghezza Tenda	Ingombro
LS	ER
80 cm	14 cm
120 cm	18 cm
160 cm	21 cm
200 cm	25 cm
240 cm	28 cm
280 cm	32 cm
320 cm	35 cm
360 cm	39 cm
400 cm	42 cm