


## ALTEZZA DI AZIONAMENTO

L'altezza di azionamento corrisponde alla distanza tra la parte superiore della tenda e la posizione naturale della mano durante la manovra della tenda.

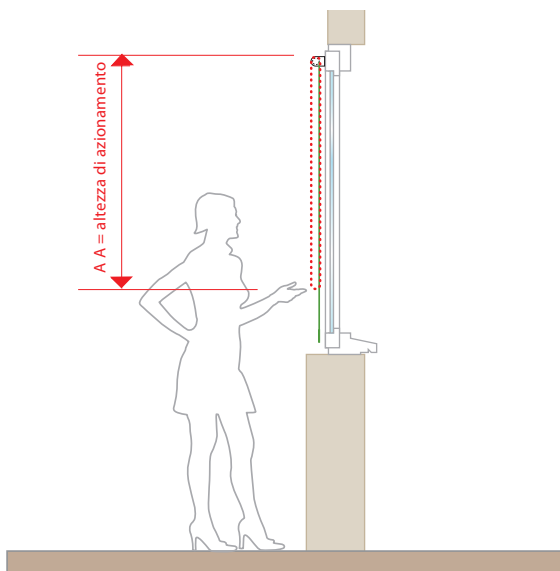


## GUIDA

La **TENDE A RULLO** può essere guidata su entrambi i lati da un cavo in acciaio rivestito di 1 mm.

Questa opzione si rivela particolarmente utile in caso di montaggio su battente, in quanto consente alla tenda di rimanere solidale al battente stesso qualora quest'ultimo sia inclinabile (a vasistas).

Il cavo viene fissato al supporto, sotto la tenda in posizione inferiore, e deve essere teso.

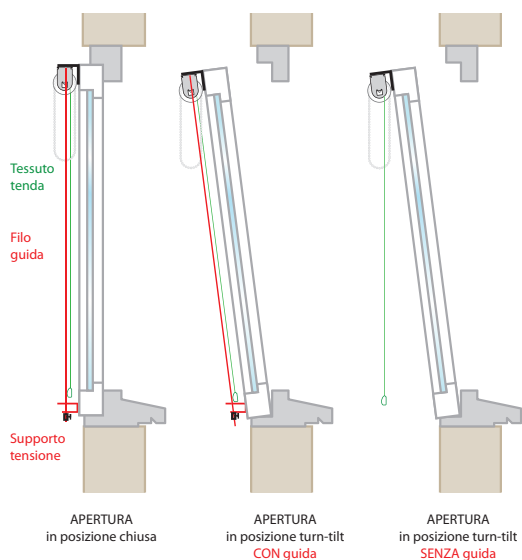

## TIPO DI MONTAGGIO

Il binario di una **TENDE A RULLO** può essere montato in vari modi:

- ❶ **MONTAGGIO A SOFFITTO:** direttamente sotto una superficie orizzontale.
- ❷ **MONTAGGIO FRONTALE SU SQUADRE:** su supporto verticale (telaio, parete, ecc.). Queste squadre consentono di distanziare la tenda dal supporto (parete, finestra, ecc.) o di evitare un ostacolo (maniglia, ecc.). Le squadre sono regolabili da 9 a 15 cm.
- ❸ **MONTAGGIO SU BATTENTE:** direttamente sul battente della finestra, ECC....

