


## DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

### A – SCHEMA TELECOMANDO

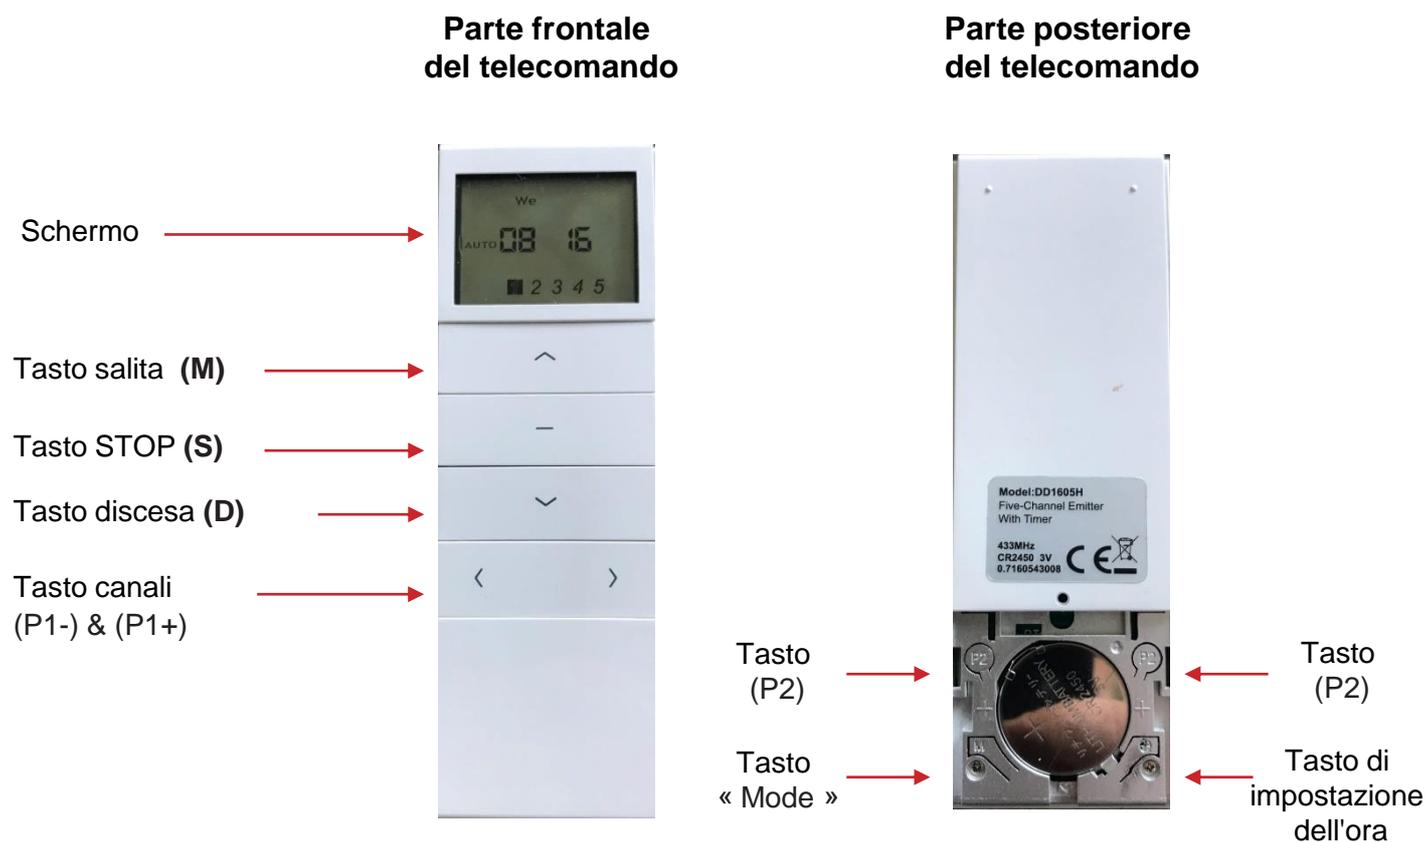

### B - INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE (CR 2450 / 3V)

- Premere e far scorrere la parte inferiore della parte posteriore del telecomando
- Inserire la pila (con + rivolto verso l'alto)
- Richiudere il telecomando

### C - PROGRAMMAZIONE DATA E ORA

ATTENZIONE: la data e l'ora possono essere impostate solo in modalità manuale (MAN), vedere la sezione F - Operazioni opzionali.

Una volta inserita la batteria, lo schermo lampeggia


- Premere il pulsante di impostazione dell'ora per 3 secondi sul telecomando. L'ora inizia a lampeggiare
- Impostare l'ora con i tasti "M" e "D"
- Premere "P1+" per accedere all'impostazione dei minuti
- Impostare i minuti con i tasti "M" e "D"
- Premere "P1+" per accedere all'impostazione della data
- Impostare la data con i tasti "M" e "D"
- Premere il pulsante di impostazione dell'ora per 3 secondi per confermare.

## DESCRIZIONE DELLA TENDA



Schema del motore  
integrato nella vostra  
tenda

Porta **Micro-USB**

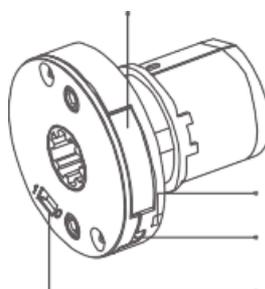

Diodo **LED**

Tasto **PROG**

Interruttore **Batteria**

## MESSA IN CARICA DELLA BATTERIA

### IMPORTANTE:

Aprima di iniziare l'installazione e la programmazione della tenda, si consiglia di caricare la batteria per **6 ore** al fine di ottimizzarne il funzionamento e la longevità.

### Collegamento del caricatore

- > Collegare il caricabatterie in dotazione alla rete elettrica (220 Volts) e alla tenda da sole sulla **porta micro-USB**
- > **Una luce lampeggiante** si accende sul motore. (Tranne la 1a carica, si consiglia di lasciare il tendalino inserito per 6 ore. Per le ricariche successive la luce fissa indica batteria carica).
- > Scollegare il caricabatterie dalla rete e dalla tenda

> **Ora potete proseguire con l'installazione della vostra tenda**

## INSTALLAZIONE DELLA TENDA

### A - MONTAGGIO SU BATTENTE **AVVITATO**, SQUADRE E SOFFITTO (tenda guidata e non guidata)

#### 1a Posizionare la tenda a rullo nel punto desiderato

e segnare sul battente, sulla parete\* o sul soffitto\* la posizione delle clip di fissaggio. I supporti esterni devono essere posizionati tra 6 e 10 cm da ogni estremità della tenda;

Prima dell'installazione delle squadre, regolarle alla lunghezza desiderata

#### 2a Fissare le clips o le squadre regolabili

**Attacco soffitto** : la linguetta deve **essere in avanti**.

**Attacco a parete o battente**: la linguetta è **abbassata**.

*Verificare l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla.*

**Attenzione:**

**Se la tenda da sole è guidata, passare il cavo guida secondo lo schema.**

#### 3a Agganciare la tenda

### B - MONTAGGIO SU BATTENTE **SENZA FORI** (con o senza guide)

#### 1b Posizionare la tenda a rullo nel punto desiderato

te segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione delle clip di fissaggio. I supporti esterni devono essere posizionati tra 6 e 10 cm da ogni estremità della tenda

#### 2b Fissare i supporti su ogni battente

e serrare le viti **1** servendosi della chiave a brugola (esagonale) fornita in dotazione. La linguetta della clip deve essere rivolta verso in basso.



#### 3b clipser le store

### C - MONTAGGIO DEL SISTEMA DI **GUIDA** (Tenda guidata)


#### 4 Fare passare i cavi di guida nei terminali del fondale



#### 5 Abbassare completamente la tenda

#### 6 Fissare i 2 supporti di guida


a circa 1 cm dal fondo della tenda, avendo cura di rispettare la verticalità del cavo.

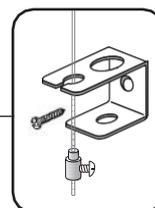

#### 7 Bloccare il cavo in tensione

tornare al supporto, e serrare **delicadamente** la vite di bloccaggio del cavo.

#### 8 Tagliare la parte di cavo in eccesso

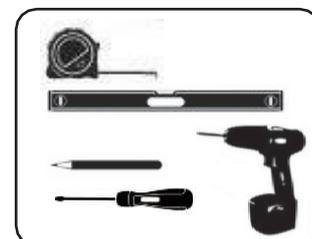

**IMPORTANTE:** In questa fase di installazione, la tenda a rullo è installata e la batteria è carica.

Possiamo quindi procedere verso l'ultimo passaggio:

- **Connettere il telecomando**
- **Impostare i fine corsa** per l'alzata e la discesa della tenda a rullo.

## E - SINTONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO e REGOLAZIONE DELLA TENDA

### ASINTONIZZAZIONE TELECOMANDO **UNIVERSALE** (più tende su 1 telecomando\*)

Il nostro telecomando possiede 5 canali, si può assegnare un canale per tenda, Questo permetterà, con lo stesso telecomando, di selezionare tutti i canali per alzare e abbassare tutte le tende contemporaneamente (**Una volta sul canale 5, premere P1 + per selezionare tutti i canali contemporaneamente**).  
Se hai diverse tende da accoppiare al telecomando, inizia con il canale 1 e segui le istruzioni 9e:

## 9e programmazione del telecomando

- > Selezionare il canale su cui si desidera programmare la tenda usando le frecce laterali situate sul telecomando (pulsanti "P1-" e "P1 +") (vedere schema Pannello frontale del telecomando).
- > **Premere il pulsante "PROG"** sul motore (vedere lo schema del motore) per 2 secondi: il motore emette un suono lungo.
- > **Entro 10 secondi, premere il pulsante STOP** sul telecomando per 2 secondi (vedere lo schema "Lato frontale del telecomando"). Il motore gira ed emette 3 segnali acustici.
- > **La telecomando potrà ora manovrare la tenda sul canale scelto !**
- > Ripetere la procedura appena eseguita per ogni tenda. La procedura è identica indipendentemente dal numero di tende. Occorre solo selezionare il canale (con P1- o P1 +) ed eseguire le 4 operazioni precedenti per accoppiare ogni tenda ad un canale (ATTENZIONE: ogni canale può controllare solamente una tenda).
- > Una volta che ogni tenda è accoppiata su un canale è possibile scegliere di manovrare tutte le tende contemporaneamente. Per fare ciò, una volta sul canale 5, premere P1 + una volta, in questo modo tutti i canali sono selezionati. Il telecomando attiverà quindi tutte le tende configurate.

**Questa operazione di verifica dovrà essere effettuata per ogni tenda. Posizionarsi sul primo canale ed effettuare le seguenti operazioni:**

## 10e Verifica del senso di rotazione

- > **Premere il tasto "Discesa (D)"** sul telecomando. Il tessuto scende.
- > **Premere il pulsante "Salita (M)"** sul telecomando. Il tessuto sale.

*In caso contrario quindi se la tenda scende al posto di salire seguire le istruzioni per modificare il senso di rotazione.*

## 11e Cambio del senso di rotazione

- > **Premere i pulsanti M e D** sul telecomando contemporaneamente **per 2 secondi**.
- > **Il motore gira una volta.** Il senso di rotazione è stato invertito !
- > **Attenzione :** questa operazione funziona solo in assenza di finecorsa programmato.

## E - SINTONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO e REGOLAZIONE DELLA TENDA

### REGOLAZIONE DELLA TENDA (seguito)

**Se i finecorsa non sono impostati, quando si preme M o D, la tenda si muove a scatti.**

**Occorre premere per 2 secondi affinché si muova in modo continuo.**

**Una volta impostati i limiti, la tenda sale e scende in modo continuo.**

### 12e Regolazione del fine corsa ALTO

- > **Premere il pulsante M per 2 secondi** in modo che il tessuto si arrotoli
- > **Fermare la tenda vicino al limite ALTO** desiderato
- > **Manovrare la tenda a scatti fino** al finecorsa ALTO desiderato.
- > **Premere i pulsanti M e STOP contemporaneamente per 2 secondi.** Il motore gira ed emette 3 segnali acustici.
- > Il finecorsa ALTO è impostato !

### 13e Regolazione del fine corsa BASSO

- > **Premere il pulsante D per 2 secondi** per srotolare il tessuto
- > **Fermare la tenda vicino al limite BASSO** desiderato
- > **Manovrare la tenda fino al fine corsa BASSO** desiderato.
- > **Premere i pulsanti D e STOP contemporaneamente per 2 secondi.** Il motore gira ed emette 3 segnali acustici.
- > Il finecorsa BASSO è impostato !

Se si esce dalla modalità di regolazione prima di aver terminato l'impostazione del finecorsa, il motore manterrà in memoria i limiti di fine corsa precedentemente salvati

- > **Avete completato l'installazione e la programmazione della prima tenda.**
- > **Ora posizionarsi sul secondo canale e ripetere i passaggi da 10 a 13.**
- > **Quindi passare al canale successivo fino all'ultimo canale assegnato ad ogni tenda**

*Se è stato mantenuto 1 canale per il funzionamento simultaneo di tutte le tende, non è necessario regolare le tende su quest'ultimo canale.*

**Congratulazioni, è stata completata l'installazione e la programmazione della tenda o di tutte le tende, ora possono essere utilizzate**

## F - OPERAZIONI OPZIONALI

### Riconfigurazione della modalità di fabbrica

Potrebbe essere necessario riprogrammare le tende, in questo caso è necessario ripristinare completamente la programmazione e i finecorsa.

- > Premere il pulsante PROG situato sul motore per 15 secondi, fino a quando il motore gira ed emette diversi suoni (4 suoni).
- > Il motore è ora ripristinato allo stato di fabbrica, è possibile riprogrammarlo come desiderato seguendo le istruzioni nel manuale.

### Cambio di modalità

- > Premere una volta il pulsante "MODE" (vedere lo schema) per passare alla modalità successiva
- > Esistono 3 modalità:
  - > Manuale (**MAN**) : si controlla manualmente la movimentazione del motore, premendo M o D.
  - > Automatico (**AUTO**) : i movimenti del motore sono continui e i timer possono essere attivati.
  - > **Casuale** : identico alla modalità AUTO ma i timer (se attivati) vengono attivati con un ritardo casuale di + o - 15 minuti rispetto al tempo preimpostato.

### Impostazione dei timer

- > Il timer è impostato indipendentemente, canale per canale.
- > Esistono 3 diverse modalità timer:
  - > SUN: ogni giorno è impostato in modo indipendente.
  - > MON-SUN: un timer è impostato per la tenda e sarà efficace per tutti i giorni
  - > MON-FRI: sono impostati due timer, uno per i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) e l'altro per il fine settimana.
- > Regolazione:
- > Selezionare il canale desiderato e premere il pulsante "Mode" per passare alla modalità AUTO o RANDOM.
- > Premere il pulsante di impostazione dell'ora per 3 secondi.
- > Utilizzare P1 + per selezionare il programma timer da utilizzare (SUN, MON-SUN, MON-FRI), quindi premere STOP per passare all'impostazione del tempo di risalita.
- > Impostare l'ora desiderata con M o D, quindi fare clic su P1 + per andare ai minuti e usare M o D per impostarli.
- > Premere P1 + per passare all'impostazione del tempo di discesa e ripetere il processo precedente.
- > Se è stata scelta la modalità SUN, premere P1 + per passare alla programmazione per il giorno successivo. Se è stata selezionata la modalità MON-FRI, premere P1 + per impostare le ore del fine settimana.
- > Quando tutte le impostazioni sono impostate correttamente, premere il pulsante di impostazione dell'ora per 3 secondi.
- > I timer sono impostati !

### Attivazione / disattivazione dei timer

- > Selezionare il canale desiderato con P1- o P1 +
- > Premere P1 + per 3 secondi
- > Se il numero del canale lampeggia, il timer è disabilitato per quel canale. Se non lampeggia, è attivato.

## F - OPERAZIONI OPZIONALI (seguito)

### Blocco dei pulsanti

- > Quando i pulsanti sono bloccati, nessuna combinazione di tasti funziona e nessuna icona appare sullo schermo.
- > Premere STOP per 15 secondi
- > Se lo schermo mostra una "L", i pulsanti sono bloccati.
- > Se lo schermo mostra una "U", i pulsanti sono sbloccati.

### Modifica limite di finecorsa

#### Limite ALTO :

- > Premere i pulsanti **M + STOP** per 5 secondi: il motore si muove 2 volte, quindi emette un segnale acustico lungo.
- > **Manovrare** il motore fino al nuovo limite desiderato
- > Premere i pulsanti **M + STOP** per 2 secondi: il motore si muove 4 volte, quindi emette 3 segnali acustici

#### Limite BASSO:

- > Premere i pulsanti **D + STOP** per 5 secondi: il motore si muove 2 volte, quindi emette un segnale acustico lungo
- > **Manovrare** il motore fino al nuovo limite desiderato
- > Premere i pulsanti **D + STOP** per 2 secondi: il motore si muove 4 volte, quindi emette 3 segnali acustici

### Aggiungere una posizione preferita

- > La posizione preferita può essere aggiunta solo dopo aver impostato i finecorsa
- > **Azionare** la tenda fino alla posizione preferita desiderata
- > Premere il pulsante P2, quindi STOP e poi nuovamente STOP
- > La posizione preferita è impostata! Ora, quando si continua a premere STOP, la tenda va automaticamente nella posizione preferita !
- > Per rimuovere **la posizione preferita**, premere P2, quindi STOP e STOP di nuovo .

### Impostazione della velocità

#### Per aumentare :

- > Premere P2, quindi M, quindi di nuovo M
- > La velocità del motore è aumentata
- > Se non aumenta, la velocità del motore era già al massimo

#### Per diminuirer:

- > Premere P2, quindi D, quindi di nuovo D
- > La velocità del motore è diminuita
- > Se non diminuisce, la velocità del motore era già al minimo

### Modalità « Jog »

La modalità "Jog" consente di muovere il tessuto della tenda verso l'alto o verso il basso a scatti premendo una volta su M o D. Se si preme per 2 secondi, si sposterà in modo fluido.

- > Premere i pulsanti M + D contemporaneamente per 5 secondi
- > Premere il pulsante STOP
- > Se il motore emette un suono lungo, ci si trova in modalità "Jog"
- > Se il motore emette 3 segnali acustici, si è in modalità normale

	Regolazione	Comandi
1	Gemellaggio	PROG 2s (Motore) - STOP 2s (Telecomando)
2	Invertire il senso di rotazione	ALTO + BASSO 2s (telecomando)
3	Fine corsa	ALTO : ALTO 2S- LIMITE DESIDERATO – ALTO +STOP 2s
		BASSO: BAS 2s – LIMITE DESIDERATO - BASSO + STOP 2s
4	Posizione preferita	Posizione preferita desiderata P2 - STOP – STOP
5	Riprogrammare i fine corsa	ALTO: ALTO + STOP 2S – Limite desiderato – ALTO + STOP 2S
		BASSO: BAS + STOP 2s 6 Limite desiderato - BASSO + STOP 2s
6	Regolazione velocità	ACCELERAZIONE : P2 - ALTO – ALTO
		DECELERAZIONE : P2 - BASSO – BASSO