

## CONTENUTO DELLA TUA SPEDIZIONE

Hai appena ricevuto il tuo pacco di ZANZARIERA LATERALE e grazie per il tuo ordine.

Il tuo pacco contiene:

- Il blocco fisso laterale
- Il binario superiore
- Tappi terminali in PVC nero
- Il profilo in alluminio adesivo inferiore
- Il profilo di ricezione della zanzariera
- I fissaggi del blocco laterale
- Il profilo in alluminio di facile installazione (opzionale, se scelto)

## MATERIALI NECESSARI

- Trapano con punta (diametro 6 mm)
  - Cacciavite/avvitatore
  - Nastro di misurazione
  - Matita
  - Livella a bolla
  - Pistola in silicone (opzionale)
  - Martello
- > Per viti NON FORNITE, fare riferimento alla sezione: "Quali viti scegliere?"



## POSA IN NICCHIA

### PRINCIPIO DI INSTALLAZIONE

L'installazione di una zanzariera è un'installazione "IN NICCHIA", all'ESTERNO, nella cornice della baia della finestra.

#### PASSO 1: SCELTA DEL SENSO DI APERTURA

Scegli il posizionamento all'interno dello spessore della cornice della baia della finestra dove vuoi posizionare la tua zanzariera. (Suggerimento: non troppo vicino agli angoli di muratura, perché perforando si rischia di romperli). Scegli la direzione di apertura per decidere la posizione del blocco.

#### FASE 2: FISSARE LA GUIDA SUPERIORE

Inserisci nel binario superiore queste 2 terminali in PVC nero.

Posizionarlo (sotto l'architrave) **posizionando l'estremità senza spazzola dove andrai a mettere il blocco fisso.**

Lasciare abbastanza spazio tra la zanzariera e la porta del patio perché non interferisca con la maniglia della porta finestra (o qualsiasi altro ostacolo).

Traccia la posizione dei fori per i tasselli con una matita.

> Per l'installazione in legno, PVC o alluminio, si può evitare direttamente utilizzando viti idonee senza previa perforazione o tasselli a espansione.

Praticare i fori (punta da 6 mm) quindi inserire gli appositi tasselli.

Metti la guida in posizione avvitandola.

Nel caso di zanzariera a 2 ante verrà consegnato il binario superiore in 2 parti che si uniranno con una copertura di giunzione.

#### FASE 3: INSTALLARE IL PROFILE DI RICEZIONE DELLA ZANZARIERA


Posizionare verticalmente il profilo di ricezione della zanzariera del binario superiore, inserendolo all'interno del binario e assicurandosi anche la sua verticalità (si consiglia l'uso di una livella).

Traccia la posizione dei fori per i tasselli con una matita.

> Per l'installazione in legno, PVC o alluminio, si può evitare direttamente utilizzando viti idonee senza previa perforazione o tasselli a espansione.

Praticare i fori (punta da 6 mm), quindi inserire i tasselli appropriati.

Metti il profilo in posizione avvitandolo.

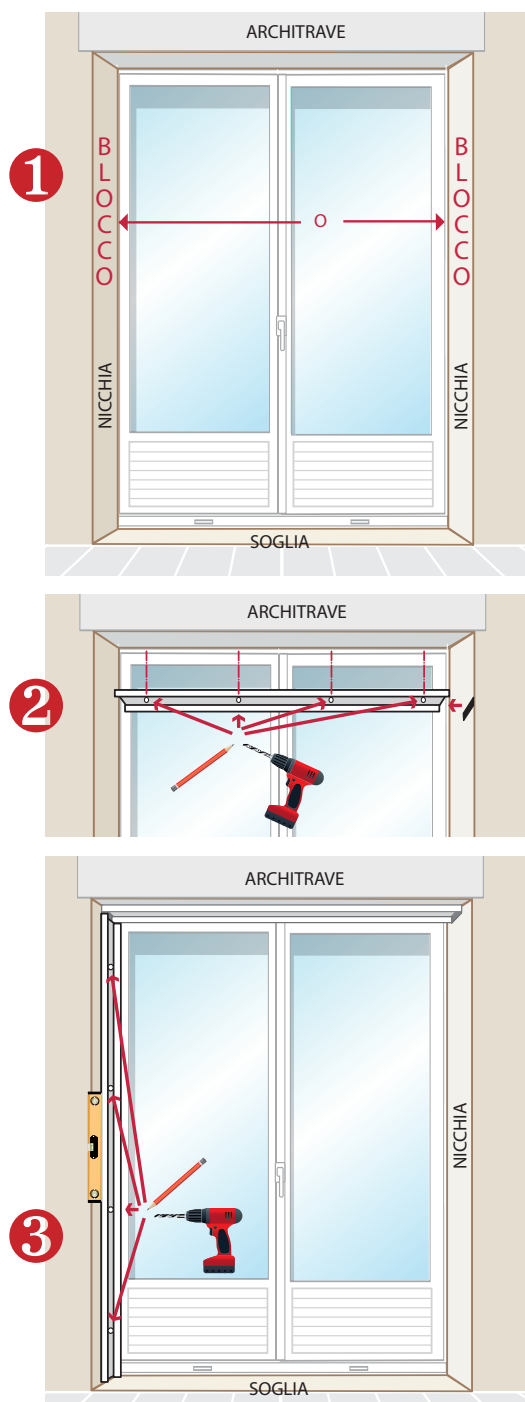

## POSA IN NICCHIA

### PASSAGGIO 4: INSTALLAZIONE DEL BLOCCO FISSO LATERALE

Posizionare i fissaggi neri in modo che siano a piombo direttamente sopra il binario superiore e sul profilo di ricezione appena installato.

Questi fissaggi devono essere **perfettamente allineati tra loro** e distribuiti uniformemente **sull'altezza dello stipite (in linea con la guida superiore)**.

Questi attacchi riceveranno il blocco fisso laterale nel passaggio 6, mediante clippaggio. Se questi dispositivi di fissaggio non sono rigorosamente posizionati, il clippaggio si rivelerà impossibile.

Si consiglia vivamente l'uso di un righello con una lunghezza minima di un metro e una livella a bolla.

Se hai scelto l'opzione "**Profilo di installazione facile**", applica i passaggi delle istruzioni allo step 3.

### FASE 5: INSTALLAZIONE DEL PROFILO IN ALLUMINIO ADESIVO SULLA SOGLIA

Pulisci il davanzale usando una scopa per rimuovere la polvere.

Rimuovere la protezione sulla parte adesiva e posizionare il profilo inferiore in alluminio, assicurandosi che sia sull'asse del profilo di ricezione e in asse con i blocchi di fissaggio.

### PASSO 6: INSTALLARE IL BLOCCO FISSO LATERALE

Installare il blocco fisso sul lato spingendo la sua parte superiore (quella senza il rullo) nella guida superiore, facendolo scorrere sul profilo inferiore in alluminio.

Esercita una forte pressione su tutta l'altezza per agganciarlo ai blocchi precedentemente installati.

### FASE 7: FINITURE

Per garantire una perfetta tenuta e una bella finitura, è possibile realizzare una guarnizione in silicone attorno ai bordi del profili.

## UTILIZZO ZANZARIERA

Per chiudere la zanzariera, tira la maniglia e spingi fino al blocco di ricezione.

Per aprirlo eseguire l'operazione inversa.

