




## CONTENUTO DEL VOSTRO PACCO

- Cassonetto laterale
- Guida superiore
- Piattina adesiva
- Profilo laterale con calamita
- Profilo laterale senza calamita
- 2 tappi terminali in PVC
- 2 dispositivi fissaggio per profili laterali

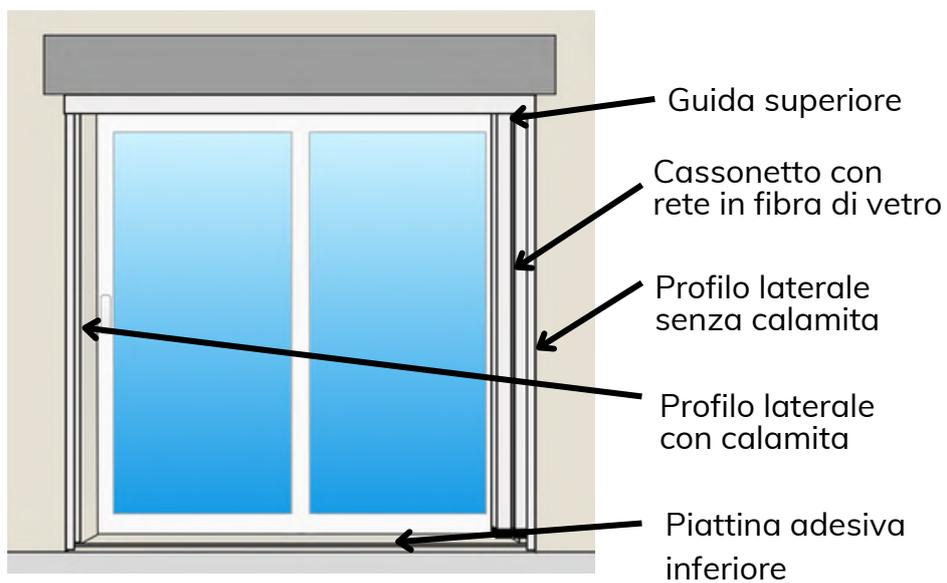

Nel caso di una zanzariera a due ante, i due profili laterali saranno privi di magneti e nel pacco sarà presente un cassonetto aggiuntivo.

## MATERIALE NECESSARIO

- Un cacciavite
- Un trapano con punta di diametro 6 mm
- Una livella
- Una matita
- Un martello Un cutter
- Un metro


Opzionali:

- Una pistola per silicone
- Silicone del colore della zanzariera

→Per la viteria non fornita, fare riferimento alla sezione: "Quali viti scegliere?"

## FASI D'INSTALLAZIONE

### FASE 1: SCELTA DEL SENSO DI APERTURA

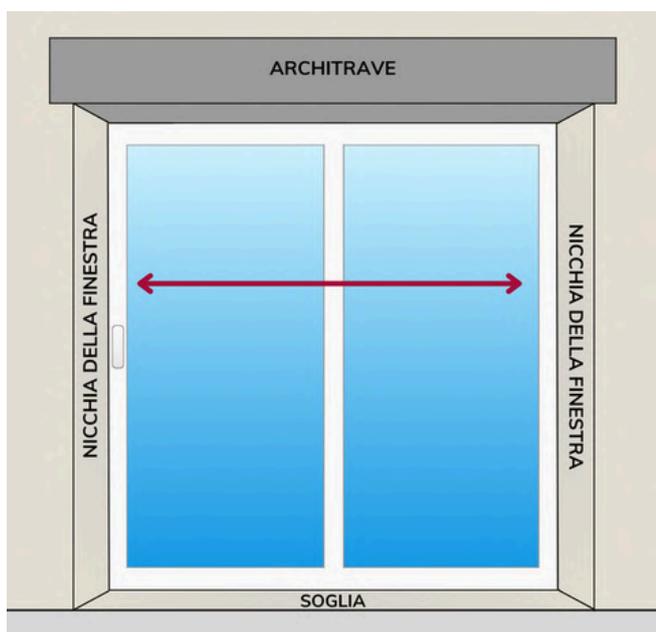

Scegliere il punto all'interno della nicchia della finestra in cui vorreste posizionare la zanzariera.

Questa scelta determinerà la posizione della zanzariera porta finestra.

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che nulla ostacoli il movimento della zanzariera (maniglia della porta, fermi della tapparella, ecc.).



#### CONSIGLI DI TENDE-E-TENDE.IT :

Non posizionate il blocco della zanzariera troppo vicino agli angoli, perché la foratura potrebbe romperli.

### FASE 2: PREPARAZIONE E FISSAGGIO DELLA GUIDA SUPERIORE


Inserire nella guida superiore i suoi due tappi in PVC.

Posizionare la guida (sotto l'architrave), avendo cura di collocare l'estremità con il piolo sul lato in cui si è scelto di collocare il cassonetto della zanzariera.

Con una matita disegnare i fori per i tasselli.

Forare (con una punta per cemento da 6 mm) e inserire i tasselli appropriati.

Posizionare la guida e avvitarela.

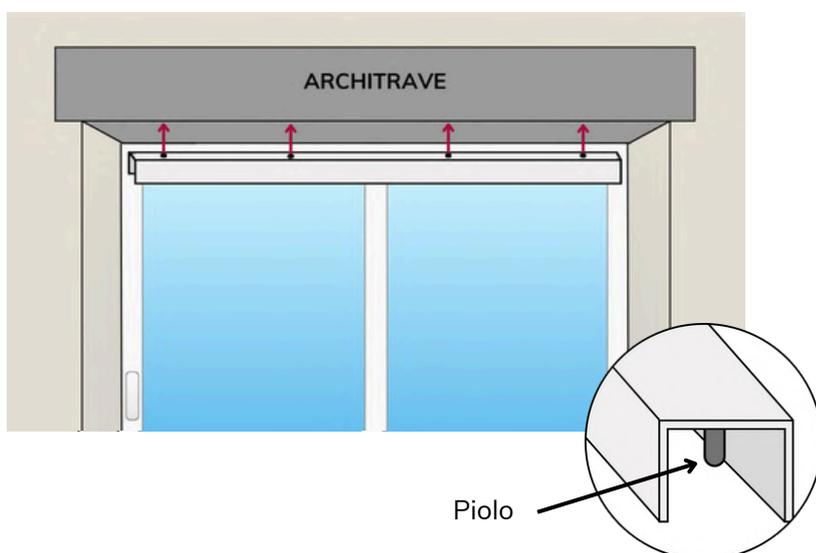


(Per l'installazione su legno, PVC o alluminio, è possibile avvitare direttamente, senza prima forare o tassellare)

Nel caso di una zanzariera a due ante, la guida superiore è dotata di un perno in ciascuna estremità per accogliere i due cassonetti.

### FASE 3: PREPARAZIONE E FISSAGGIO DEI PROFILI LATERALI

Assemblare i profili laterali inserendo i dispositivi di fissaggio nella parte superiore dei profili:

- Per il profilo laterale senza calamita, questa parte viene montata all'estremità opposta della parte metallica.
- Per il profilo laterale con calamita, la parte superiore sarà indicata da un adesivo.

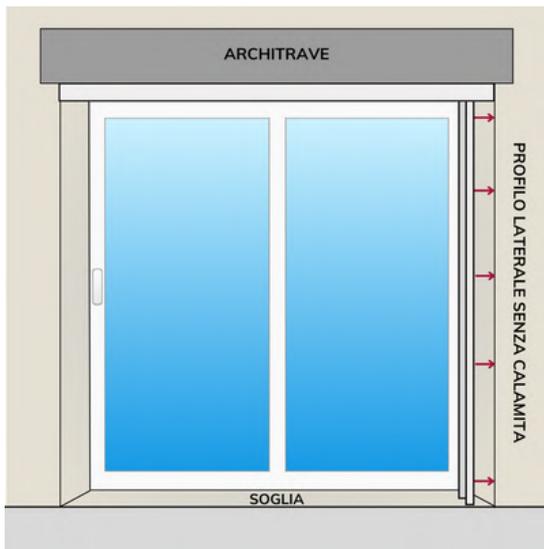


Posizionare il profilo laterale senza calamita della zanzariera a filo della guida superiore sul lato del piolo, inserendolo all'interno della guida superiore e assicurandosi che sia verticale (utilizzare una livella).

Con una matita disegnare i futuri fori per i tasselli.

Forare (con una punta per cemento da 6 mm) e inserire i tasselli appropriati.

Posizionare il profilo laterale e avvitarlo.

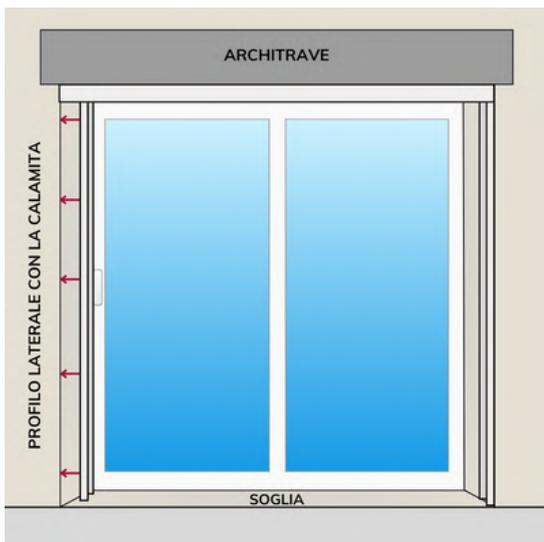

Ripetere la stessa operazione con il profilo laterale con la calamita.


*(Per l'installazione su legno, PVC o alluminio, è possibile avvitare direttamente, senza prima forare o tassellare)*

Promemoria: nel caso di una zanzariera a due ante, i due profili laterali sono privi di magneti.

### FASE 4: INSTALLAZIONE DEL PROFILO INFERIORE ADESIVO

Pulire il davanzale della finestra (polvere, foglie, ecc.) per poter installare il profilo adesivo.

Assicurarsi di posizionarlo in linea con i 2 profili laterali.

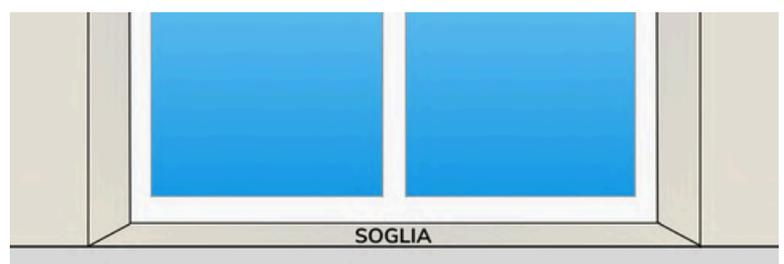


## FASE 5 : INSTALLAZIONE DEL CASSONETTO

Prima di iniziare l'installazione, è necessario individuare il verso in cui installare il cassonetto.


Le ruote del cassonetto devono essere rivolte verso il pavimento e il lato senza calamita deve essere rivolto a sua volta verso il profilo laterale senza calamita.

**ATTENZIONE:** durante l'operazione è obbligatorio tenere il cassonetto chiuso.

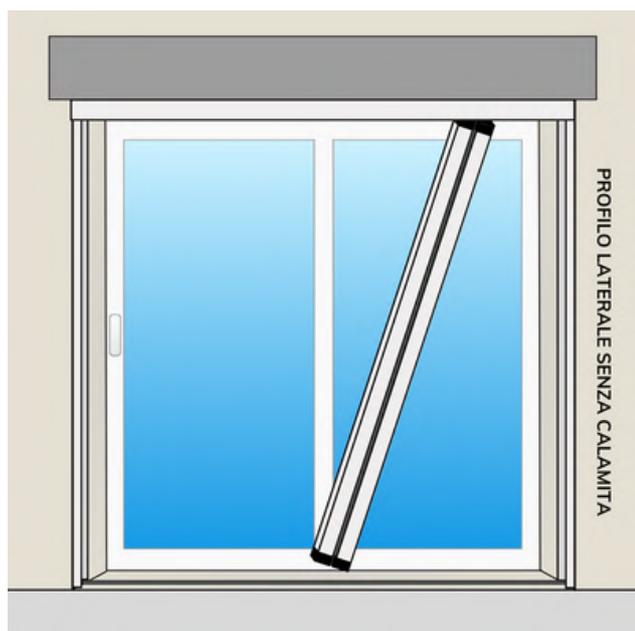

Inserire il cassonetto ad angolo nella guida superiore a circa 10 cm dal profilo laterale senza calamita.

Una volta inserito, accompagnare la parte superiore del cassonetto verso il profilo laterale senza calamita, sempre in posizione obliqua, per consentire al piolo di entrare nel cassonetto.

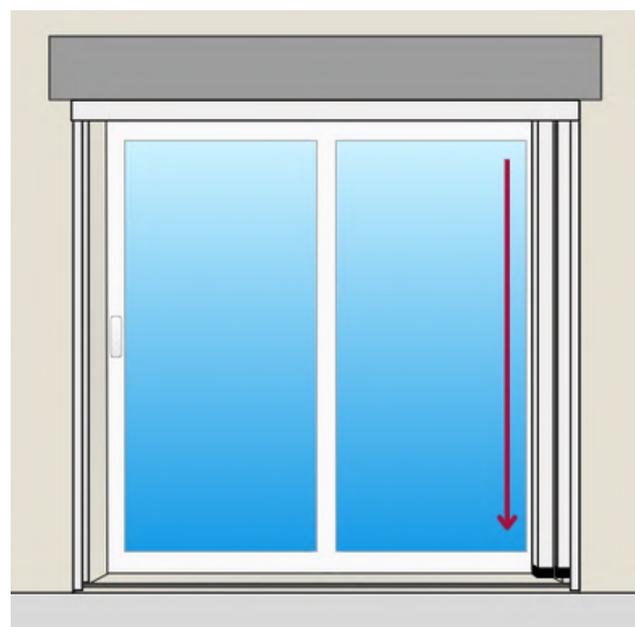

Mantenere la pressione verso l'alto portando la parte inferiore del cassonetto verso il profilo laterale.

Una volta che è completamente a contatto con il profilo laterale, abbassare il cassonetto in modo che si blocchi nel piolo inferiore.

Nel caso di una zanzariera a due ante, ripetere l'operazione con il secondo cassonetto.

## FASE 6 : VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA ZANZARIERA



Una volta installato il cassonetto, non resta che testare la zanzariera per verificare che funzioni correttamente.

## FASE FACOLTATIVA : FINITURA

Per garantire una tenuta perfetta e una bella finitura, è possibile applicare una guarnizione in silicone intorno ai bordi dei profili sul lato esterno.



**IL CONSIGLIO DI TENDE-E-TENDE.IT**

Utilizza un silicone del colore della tua zanzariera per un effetto più estetico.



## UTILIZZO DELLA ZANZARIERA

Per ripiegare la zanzariera, tirare la maniglia e spingere fino al profilo laterale con la calamita. Per riaprirla, eseguire la manovra inversa.