



3 SUPPORTI = 2 TENDE

MONTAGGIO DELLA TENDA CON 2 SUPPORTI ALL' ESTREMITA' E 1 SUPPORTO CENTRALE

1 Assemblare le 2 parti del bastone




2 Fissare il supporto centrale al centro della finestra all'altezza desiderata in base alla tenda ordinata.

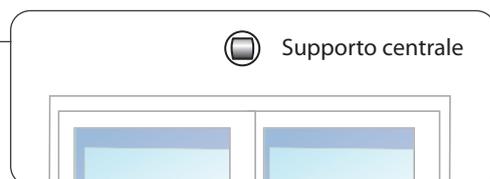

3 Infilare il bastone nel supporto centrale fino a posizionare la giunzione al centro del supporto.

4 Segnare sulla parete il punto di montaggio dei supporti destro e sinistro


Si raccomanda di posizionarli a 6-10 cm da ogni estremità del bastone e di *verificarne l'orizzontalità*.

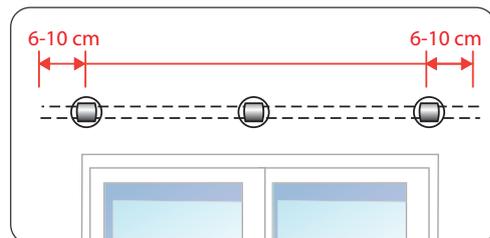

5 Fissare i supporti sinistro e destro


6 Infilare ogni tenda dai due lati del supporto centrale

assicurandosi di lasciare libero l'ultimo occhiello. (A tale scopo, fare scorrere a destra e a sinistra il bastone nel supporto centrale).

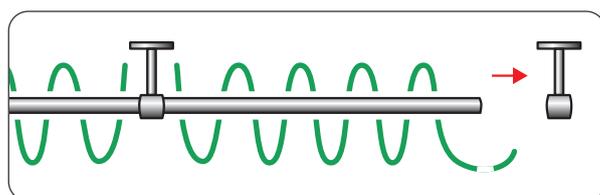

7 Posizionare il bastone

in modo tale da farlo risultare centrato. Il supporto centrale dovrà nascondere la giunzione. Serrare la vite di bloccaggio di ogni supporto servendosi della chiave fornita in dotazione.

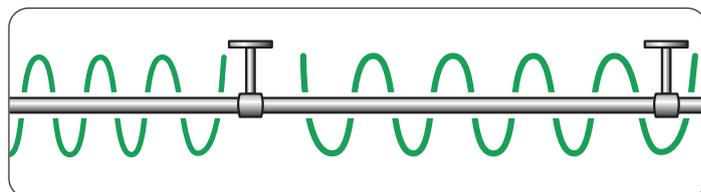

8 Infilare i 2 occhielli rimanenti tra il supporto e l'estremità del bastone.

9 Infilare i puntali sul bastone e bloccarli servendosi della vite di serraggio.

