


**MONTAGGIO AVVITATO SU BATTENTE O A PARETE, SU SQUADRE O SU SOFFITO**


**MONTAGGIO DELLA TENDE (tende guidate e non guidate)**

- 1** Posizionare la veneziana nel punto desiderato e segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione dei supporti, assicurandosi di evitare le parti ingombranti del meccanismo del cassonetto.

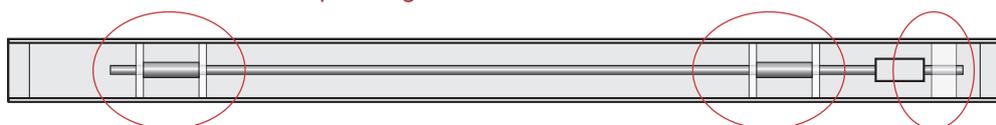


⚠ In caso di montaggio su squadre regolabili, si raccomanda di effettuare la regolazione della lunghezza desiderata prima di montare le squadre.

- 2** Fissare i supporti o i supporti a squadra  
⚠ *Attenzione: verificare l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla.*

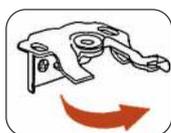


Montaggio su battente o a parete

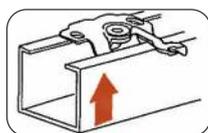

Montaggio a parete su squadre




Montaggio a soffitto



- 3** Aprire i supporti

- 4** Posizionare il cassonetto della tenda nei supporti



- 5** Bloccare i supporti




- 6** Agganciare l'asta effetto cristallo di orientamento delle lamelle

**MONTAGGIO DEL SISTEMA DI GUIDA**

- 7** Liberare i cavi di guida

- 8** Abbassare completamente la tenda

- 9** Fissare i 2 supporti di guida  
a circa 1 cm dalla parte inferiore della tenda, assicurandosi di rispettare la verticalità del cavo.

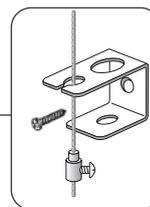

- 10** Infilare un serracavo su ogni cavo sollevarlo fino al supporto, tendere leggermente il cavo e serrare delicatamente la vite del serracavo.

- 11** Tagliare la parte di cavo in eccesso.

**⚠ INFORMAZIONI SUL L'UTILIZZO**


- Per far scendere la tenda tirare le corde leggermente verso il centro della tenda
- Per bloccare le corde tirarle leggermente verso il lato della tenda.
- Per orientare le lamelle utilizzare l'asta facendola girare





## MONTAGGIO SENZA FORI SU BATTENTE

### INSTALLAZIONE DELLA TENDA (guidata e non guidata)

- 1** Posizionare la veneziana nel punto desiderato e segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione dei supporti, assicurandosi di **evitare le parti ingombranti** del meccanismo del cassonetto.

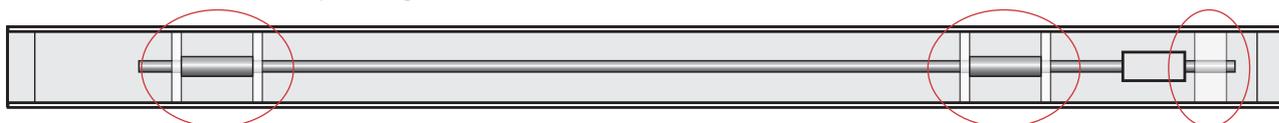

- 2** Posizionare i supporti sul battente e serrare le viti **1** servendosi della chiave a brugola (esagonale) fornita in dotazione.


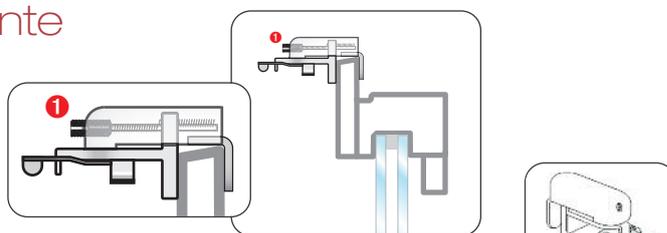



- 3** Aprire i supporti

- 4** Posizionare il cassonetto della tenda nei supporti

- 5** Bloccare i supporti

- 6** Agganciare l'asta effetto cristallo di orientamento delle lamelle



### MONTAGGIO DEL SISTEMA DI GUIDA (Tende con guida)


- 7** Liberare i cavi di guida

- 8** Abbassare completamente la tenda

- 9** Aprire completamente i supporti di guida

- 10** Fare passare il cavo di guida

- 11** Posizionare il supporto verificando la verticalità del cavo e serrare la vite **1** del supporto.

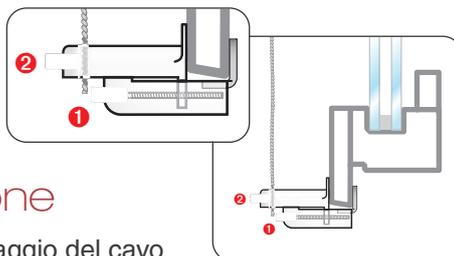

- 12** Bloccare il cavo in tensione e serrare **delicatamente** la vite **2** di bloccaggio del cavo servendosi della chiave a brugola fornita in dotazione.

- 13** Tagliare la parte di cavo in eccesso

**⚠ INFORMAZIONI SUL L'UTILIZZO**

- Per far scendere la tenda tirare le corde leggermente verso il centro della tenda
- Per bloccare le corde tirarle leggermente verso il lato della tenda.
- Per orientare le lamelle utilizzare l'asta facendola girare

