



Montaggio delle lame singole senza binario o supporto binario :

1- Srotolare con cura le lame e agganciarle a ciascun carrello.

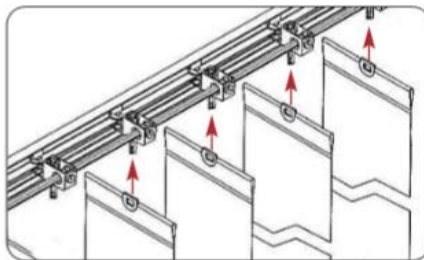

2- Collegare le lame insieme utilizzando le catene fornite quando tutte le lamelle sono a posto.

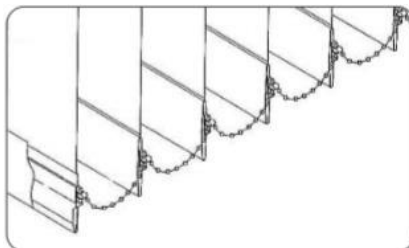

3- Prova la manovra



Se le lame non ruotano, è possibile che un gancio sia stato spostato durante l'installazione delle lame.

Ecco l'operazione da seguire: ruotare manualmente i carrelli (parte trasparente) in modo da porre tutte le lame perpendicolari al binario e verificare che i carrelli siano tutti allineati nella stessa direzione.