


Prendere le misure del bastone decorativo:

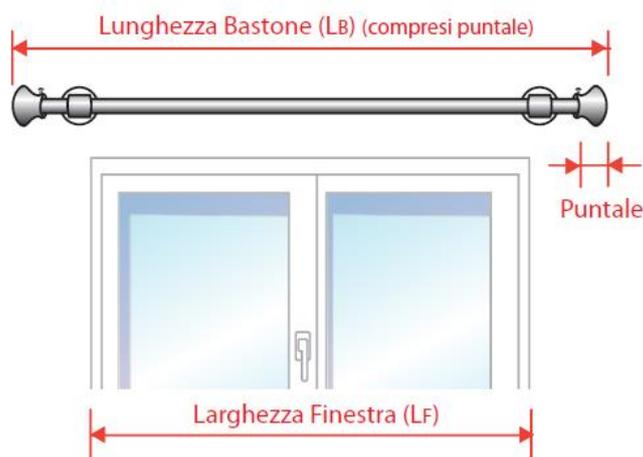

⚠ Da 200 cm (2 m) di lunghezza, i bastoni decorativi vengono consegnati in 2 parti con sistema di aggancio invisibile e 3 ° supporto (autonomo)

Consigli per la presa misura:

Per la larghezza

LB = Larghezza bastone - **LF** = Larghezza finestra


Per motivi estetici e per non ostacolare i vetri quando le tende sono aperte, si consiglia di scegliere per quanto possibile un bastone più largo (di circa il 10-20%) della larghezza della finestra.

$$\mathbf{LB = LF + 10 \text{ o } 20\%}$$

Nella tabella a fianco è riportata la larghezza consigliata per il bastone (LB) in funzione della larghezza della finestra (LF).

larghezza finestra in cm LF	Lunghezza bastone in cm LB
60	80
80	100
100	120
120	140
140	170
160	190
180	220
200	240
220	270
240	290
260	300

Prendere le misure del bastone con binario:

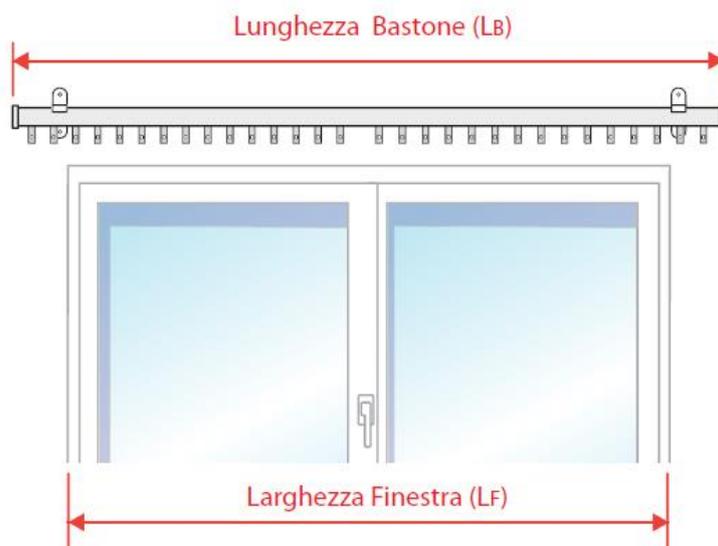

Consigli per la presa misura:

Per la larghezza

LB = Larghezza bastone - LF = Larghezza finestra

Per motivi estetici e per non ostacolare i vetri quando le tende sono aperte, si consiglia di scegliere per quanto possibile un bastone più largo (di circa il 10-20%) della larghezza della finestra.

LB = LF + 10 o 20%

Nella tabella a fianco è riportata la larghezza consigliata per il bastone (LB) in funzione della larghezza della finestra (LF).

larghezza finestra in cm LF	Lunghezza bastone in cm LB
60	80
80	100
100	120
120	140
140	170
160	190
180	220
200	240
220	270
240	290
260	300