


Montaggio del pannello solo senza binario o supporto binario :

1- Svolgere delicatamente il primo pannello e fissarlo con l'apposito Velcro sul primo portapannello.

2- Ripetere la fase 4 per gli altri pannelli.

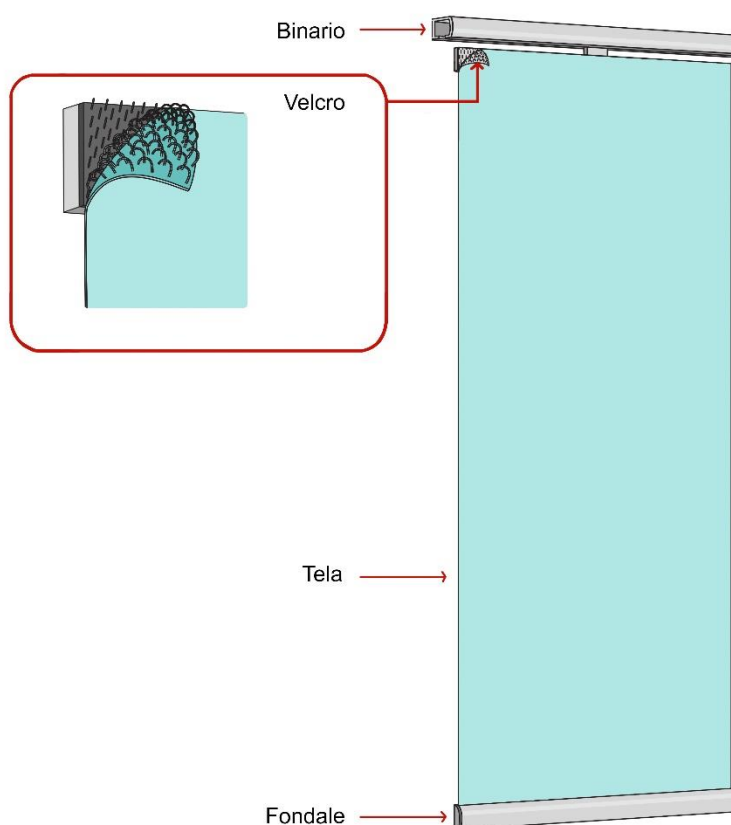

Nota

A seconda del tessuto scelto, possono essere necessari da 1 a 2 giorni affinché i pannelli siano completamente tesi.