

MONTAGGIO A SOFFITTO O A PARETE CON STAFFE

1 distribuire i supporti o le staffe in modo uniforme

Individuare i punti di fissaggio sul soffitto o sulla parete (con staffe).
I supporti/staffe devono essere posizionati tra 6 e 10 cm da ciascuna estremità del binario.

*Sulla finestra o sulla parete, verificare l'orizzontalità dell'installazione con una livella a bolla.


⚠ Prima di installare le staffe, regolarle alla lunghezza desiderata.

2 fissare i supporti o le staffe di supporto

3 agganciare il profilo in alluminio della tenda


4 Srotolare con attenzione le bande di tessuto e agganciarle a ciascun carrello.

⚠ Ogni banda di una tenda a trapezio ha un'altezza diversa

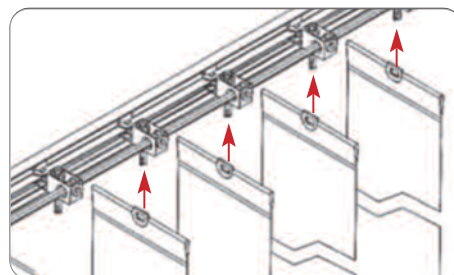

5 Collega le bande tra loro utilizzando le catene fornite.

quando tutte le bande sono in posizione

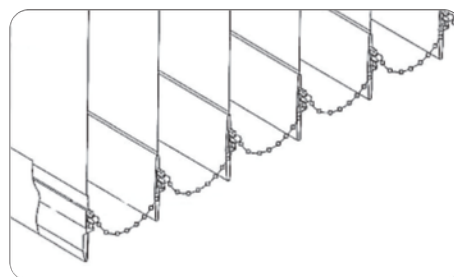

⚠ NOTA SUL FUNZIONAMENTO

•L'impacchettamento delle bande (con il cordino) deve essere eseguita solo quando le bande sono perpendicolari al profilo.

