

## CONTENUTO DEL VOSTRO PACCO

Avete ricevuto il vostro pacco contenente la zanzariera e vi ringraziamo del vostro acquisto.

Il vostro pacco contiene:

- > Il cassonetto della zanzariera con il suo fondale, le maniglie e la corda per il tiraggio..
- > le due guide laterali, già forate e fornite di spazzolino anti vento..

## MATERIALE RICHIESTO

- Trapano a punta (diametro 6mm)
- Avvitatore/cacciavite
- Metro
- Matita/biro
- Bolla
- Pistola al silicone (opzionale)
- > Per le viti (non fornite) potete consultare la rubrica: "Che viti devo scegliere"?



## MONTAGGIO SULLA SPALLA

### PRINCIPIO DI POSA




Il montaggio di una zanzariera viene effettuato all'ESTERNO, vale a dire sulla SPALLA della finestra.

### 1: INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

- Assemblare le guide al cassonetto.


*Attenzione: è importante rispettare il SENSO delle guide per garantire il corretto funzionamento della zanzariera. Per semplificare le cose, abbiamo contrassegnato la parte inferiore di ogni guida con un pallino colorato.*

La parte arrotondata del cassonetto e le maniglie devono essere rivolte verso l'interno della stanza.

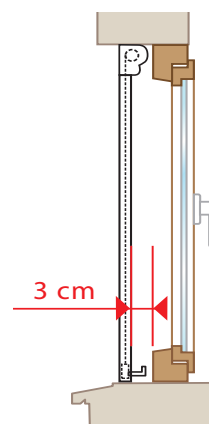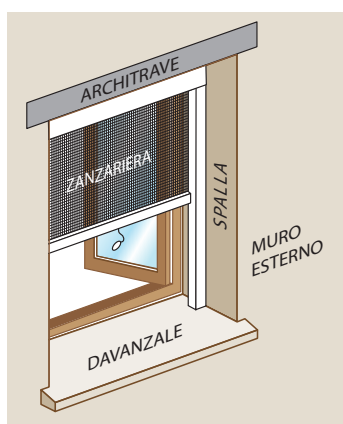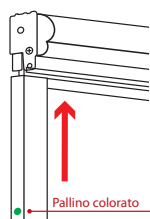


### 2: MARCATURA DEI PUNTI DA FORARE

- Posizionare la zanzariera nel punto desiderato, prestando attenzione a:
  - > Verificare la verticalità della zanzariera con una livella a bolla.
  - > Lasciare uno spazio sufficiente tra la zanzariera e la parte inferiore della finestra (almeno 3 cm per il passaggio delle maniglie).
- Segnare sulla spalla della finestra i punti da forare.

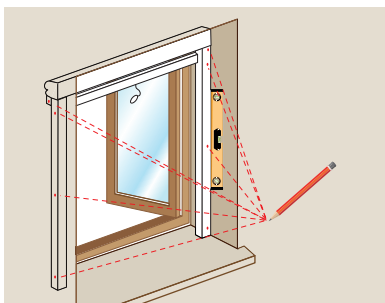

### 5: FINITURE

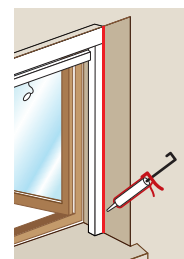


- Per assicurare una tenuta perfetta e una finitura ottimale della zanzariera, può essere utile applicare all'ESTERNO una piccola quantità di silicone.




### 3: ESECUZIONE DEI FORI E INSERIMENTO DEI TASSELLI

*Attenzione: questa fase è necessaria soltanto in caso di montaggio su calcestruzzo, mattoni, ecc.*

Per quanto riguarda la scelta dei tasselli (non forniti), si consiglia di utilizzare i seguenti articoli:


- Trapano per calcestruzzo Ø 6mm 
- Tassello in plastica 6 x 30 
- Vite per calcestruzzo a testa bombata 4,5 x 40 

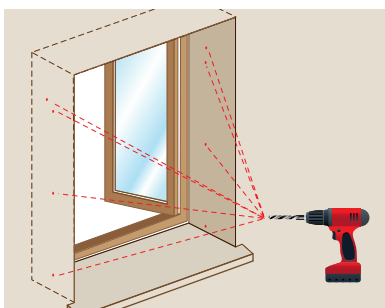

Per installazione su legno o alluminio potete passare direttamente al punto 4 e avvitare direttamente cassonetto e guide..

### 4: FISSAGGIO DELLA ZANZARIERA

- Riposizionare la zanzariera completa.
- Avvitare le viti partendo dal cassonetto.

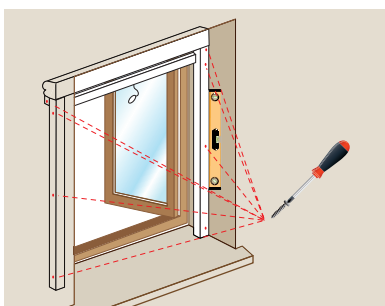

## UTILIZZO DELLA ZANZARIERA

- Per abbassare la zanzariera, premere contemporaneamente le 2 maniglie (o tirare il cordoncino) verso il basso fino a bloccare lo spiaggiante (CLIC!).
- Per sollevare la zanzariera, afferrare contemporaneamente le 2 maniglie e premere leggermente verso l'esterno. La zanzariera si sbloccherà e si solleverà automaticamente.

⚠ Attenzione: per evitare di fare salire la zanzariera troppo bruscamente, accompagnarla fino al punto di arresto superiore.

