




In queste specifiche tecniche troverete tutti gli elementi e i dati tecnici necessari per comprendere al meglio la tenda trapezoidale, i tessuti e le loro caratteristiche, nonché le diverse opzioni disponibili. Oltre a una panoramica generale del prodotto, troverete in particolare le seguenti sezioni:

- Presentazione generale
- Tipi di manovra
- Ingombri
- Tipologie di installazione e relativi supporti
- Ingombro delle lame impacchettate
- Numero di staffe di montaggio fornite
- Limiti dimensionali
- Caratteristiche dello standard M1
- Quali viti dovrei scegliere?
- Consigli per la manutenzione

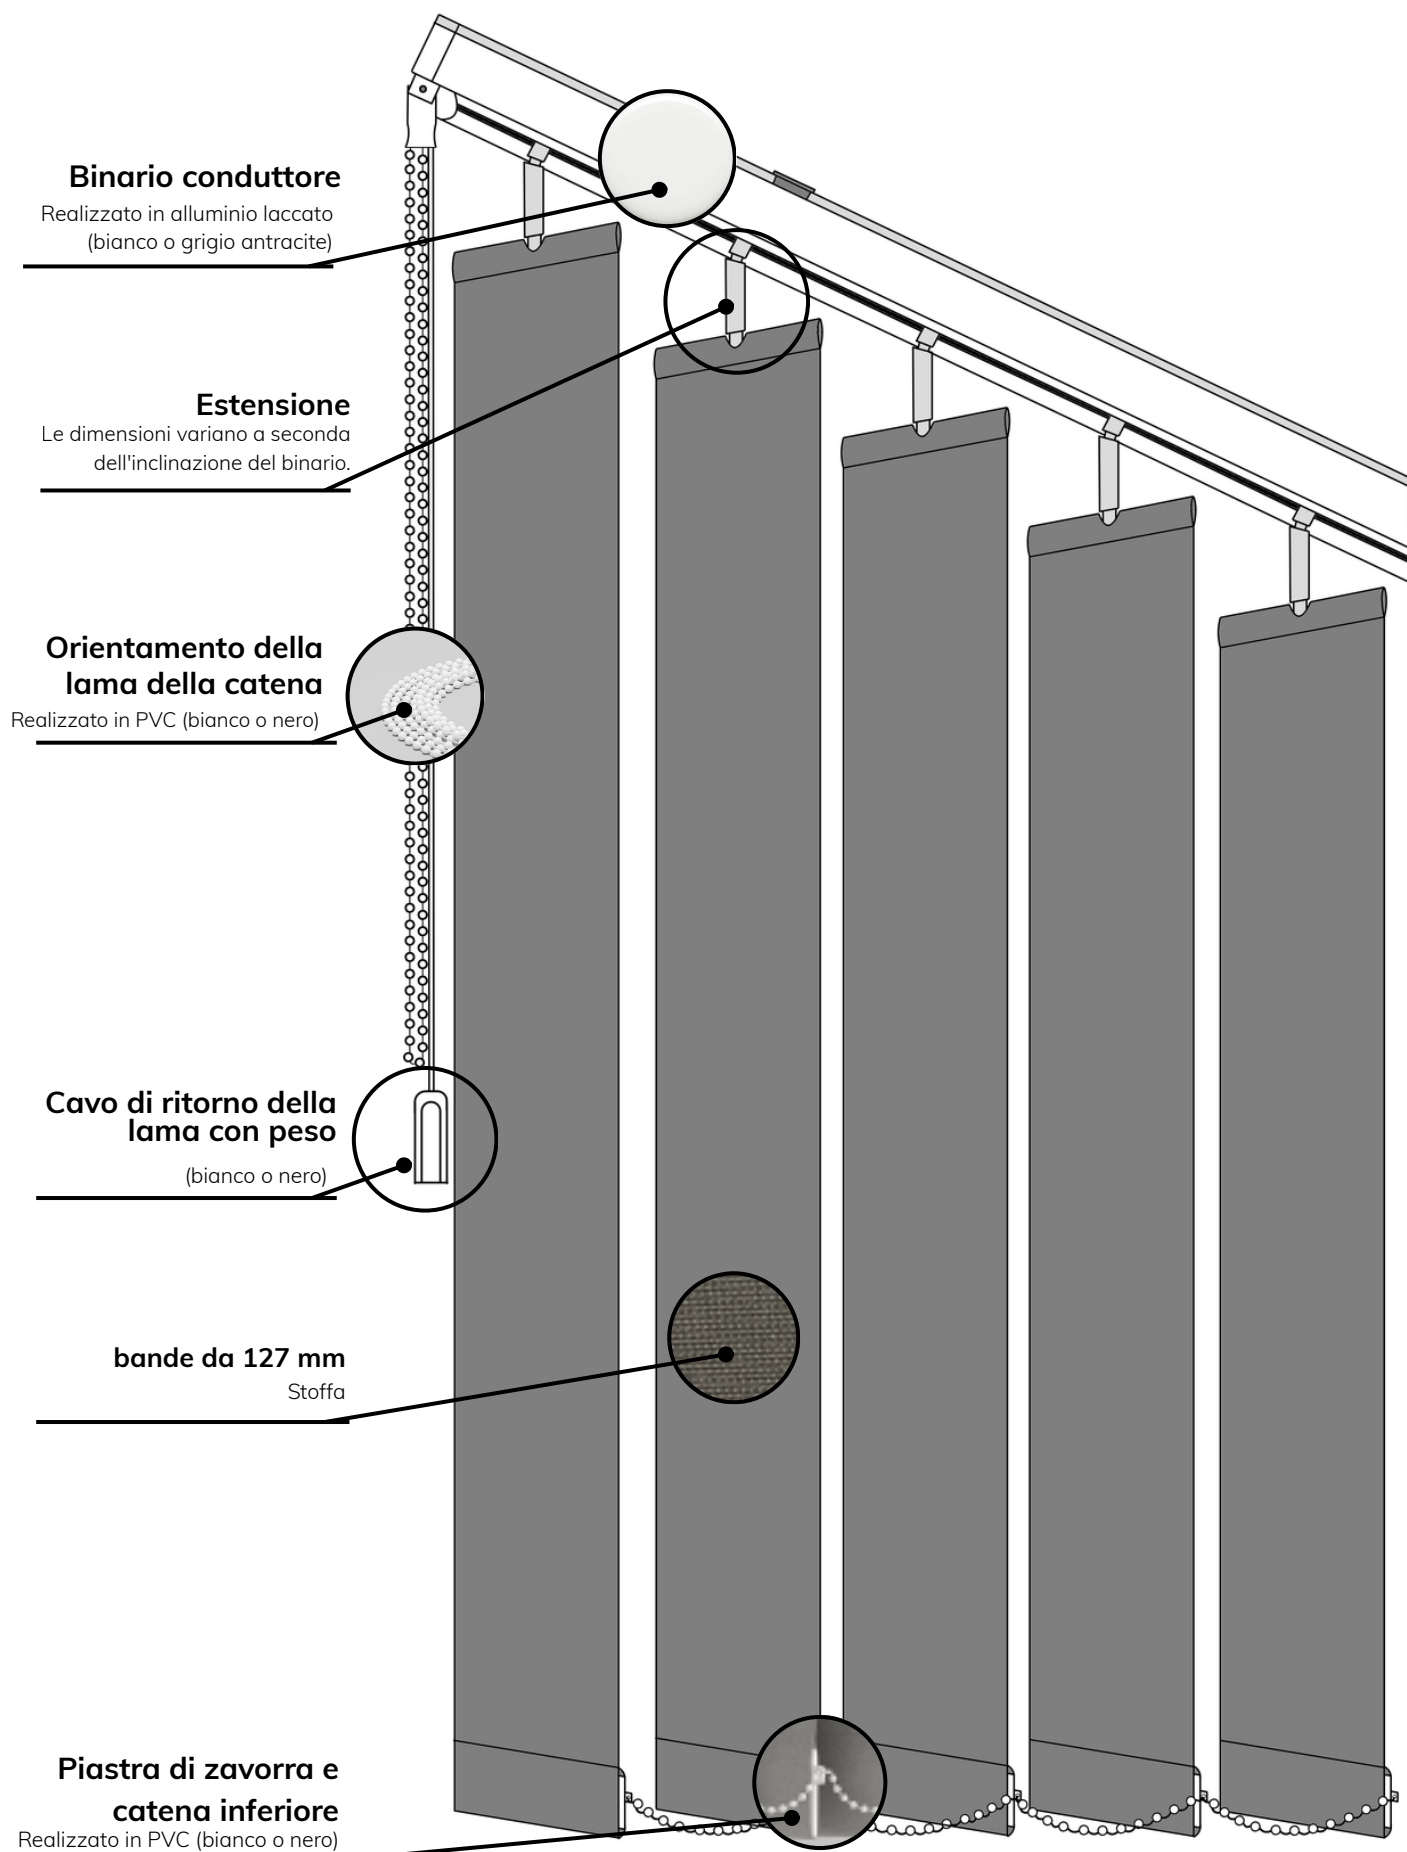

TIPO DI CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELLA TENDA

Catena in PVC (bianca/nera)




La tenda si aziona sia tramite catenella che tramite corda. La catena in PVC viene utilizzata per controllare l'orientamento delle bande su se stesse. Il cordoncino serve per aprire e chiudere le bande.

Questo componente esclusivo permette alla catena di rimanere perfettamente dritta, indipendentemente dall'angolazione e dalla configurazione della finestra.

Per un comando a sinistra, la catena si trova nella parte posteriore, il cavo nella parte anteriore.

Nel caso di un comando a destra, la catena si trova nella parte anteriore e il cavo in quella posteriore.

Motore radiocomandato da 24 V con trasformatore e telecomando.

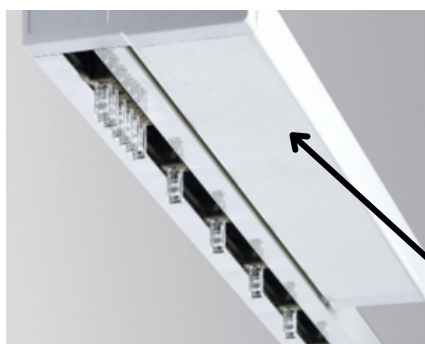


La tenda deve essere collegata a una presa di corrente da 220 volt. Il movimento delle bande (ritrazione e inclinazione) è controllato da un radiocomando, fornito insieme alla tenda. Il motore è sempre posizionato sul lato del vetro per garantire un'estetica impeccabile (fissato sul retro del binario).

Motore

Binario in alluminio

Si tratta di una guida in alluminio laccato, disponibile in bianco (RAL 9010) o grigio antracite (RAL 7016), che può essere montata a soffitto o a parete tramite staffe regolabili. La sezione della guida ha una larghezza di 40 mm e un'altezza di 25 mm.

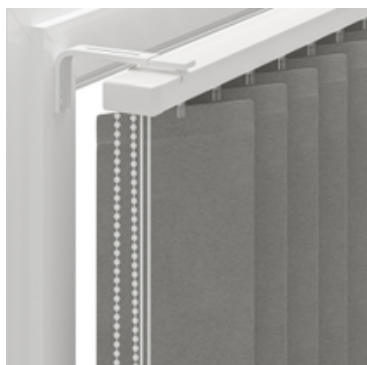

Binario in alluminio laccato:
-Bianco (RAL 9010)
- Grigio antracite (RAL 7016)


Tutti i componenti, come il cavo, la catenella di comando, le staffe a soffitto o le staffe di fissaggio, saranno bianchi o neri a seconda del colore del binario scelto. 3

Piastre di peso / Catena inferiore / Prolunghe



Questa piastra di peso è inserita discretamente nel fodero di ciascuna banda, garantendo un supporto ottimale e una perfetta caduta di ogni banda per un'estetica impeccabile.

Disponibile in bianco o nero, si abbina perfettamente alle tonalità delle bande, garantendo una finitura elegante e ordinata.

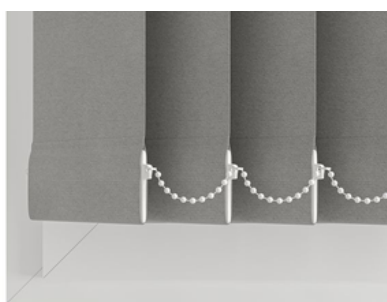

La catenella inferiore collega saldamente le lamelle nella parte anteriore e posteriore della tenda, assicurandone il perfetto allineamento.

Disponibile in bianco o nero per abbinarsi al colore delle bande, garantisce una rotazione fluida e uniforme delle bande, impedendo che si aggroviglino o si muovano in modo disordinato.




Le prolunghe consentono di fissare saldamente le lamelle della tenda al binario.


Dotate di un ingegnoso sistema di reindicizzazione, garantiscono un orientamento preciso e costante delle lamelle, indipendentemente dalla loro angolazione o dalla configurazione della tenda. Le loro dimensioni variano a seconda dell'angolo di inclinazione del binario.

INGOMBRI


Funzionamento manuale,
installazione frontale sulle staffe

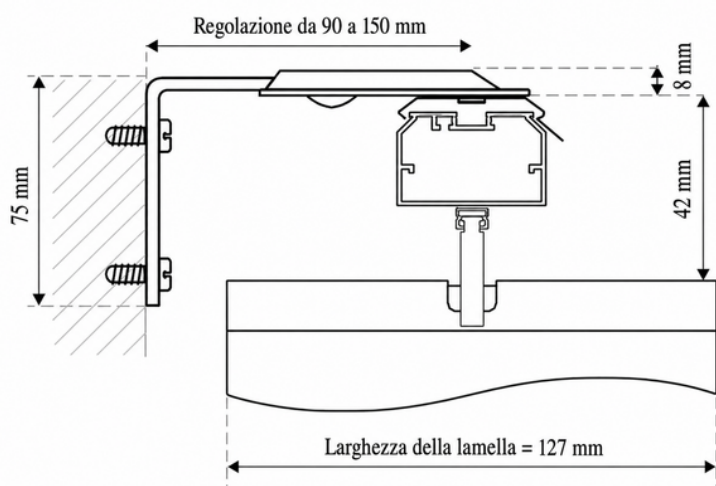


Funzionamento manuale e
montaggio a soffitto

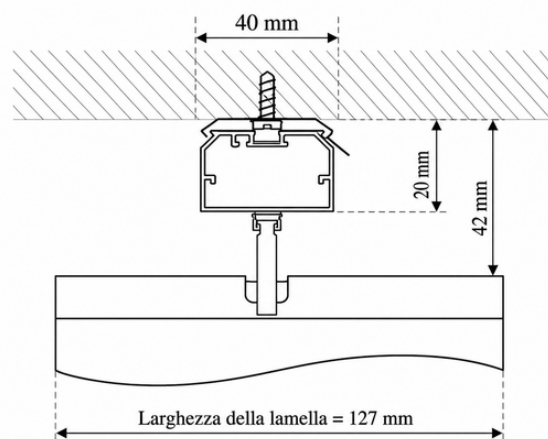

Manovra motorizzata, installazione
frontale su staffe


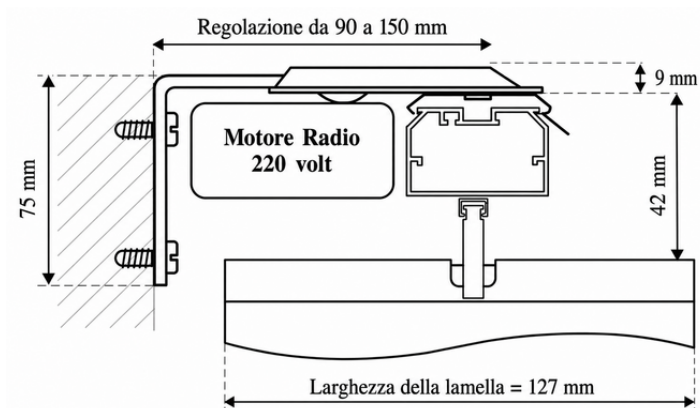


Manovra motorizzata,
installazione a soffitto

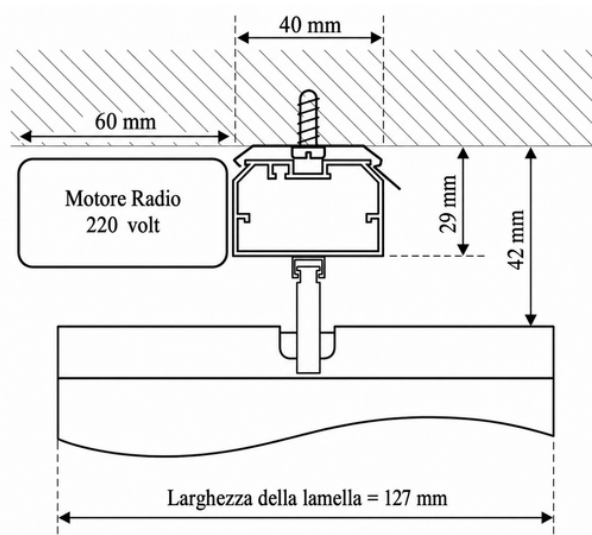

Montaggio frontale su staffe

Questa opzione consente un'installazione a filo muro, posizionando la tenda lontano dal vetro e/o da eventuali ostacoli (maniglia) per garantire una rotazione fluida delle lamelle. In questo caso, l'installazione verrà effettuata nella parete sopra la finestra, includendo l'altezza della staffa (7,5 cm) nell'altezza complessiva della tenda.

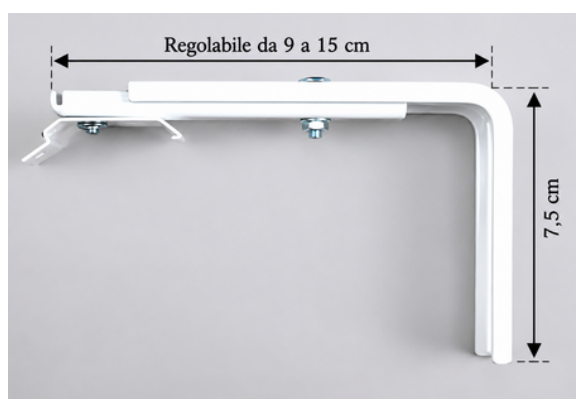
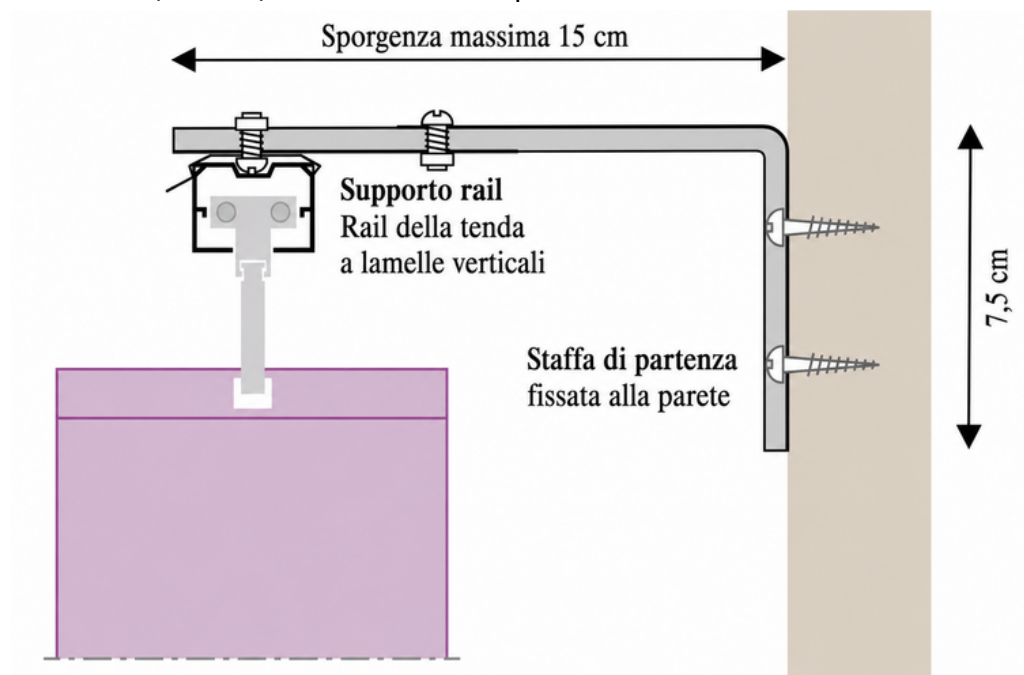


**FISSAGGIO DELLA
STAFFA**

ATTENZIONE

Quando si installa con viti, è necessario utilizzare viti e tasselli adatti al supporto (placca, legno, cemento, alluminio, ecc.). Data la varietà di supporti, non forniamo queste viti, ma di seguito troverete i dettagli delle viti da utilizzare a seconda del supporto.

L'installazione si effettua praticando dei fori nel soffitto (utilizzando viti e tasselli adatti al tipo di soffitto, ma non forniti).

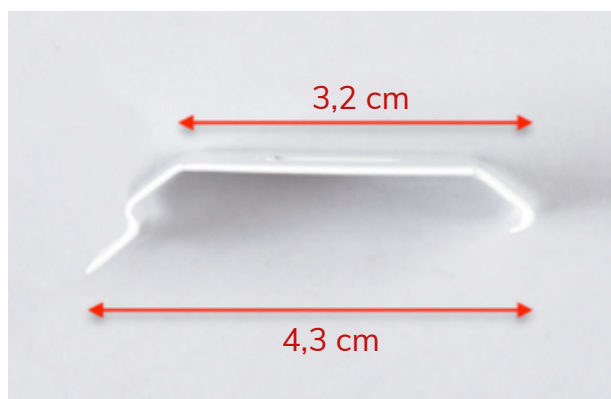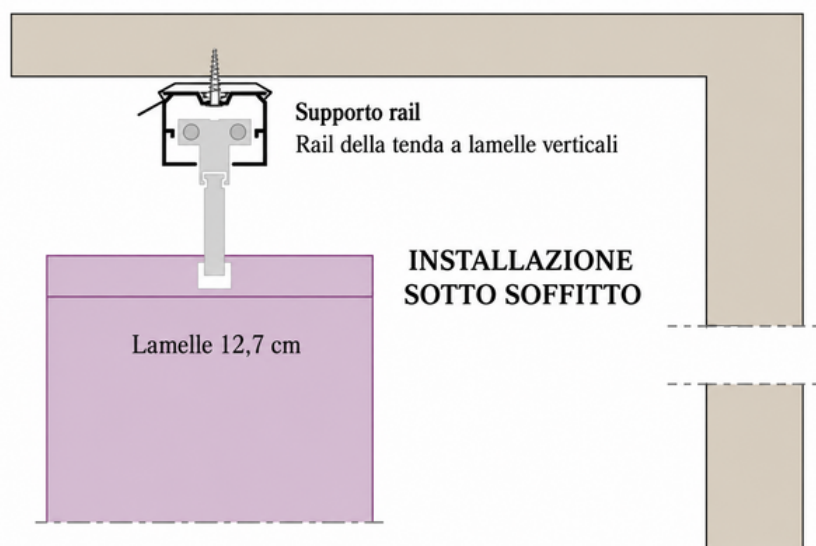

MONTAGGIO A SOFFITTO

ATTENZIONE

Quando si installa con viti, è necessario utilizzare viti e tasselli adatti al supporto (placca, legno, cemento, alluminio, ecc.). Data la varietà di supporti, non forniamo queste viti, ma di seguito troverete i dettagli delle viti da utilizzare a seconda del supporto.


DIMENSIONE DELLE BANDE IMPACCHETTATE (impacchettate lateralmente a tenda chiusa)

Di seguito sono riportate le dimensioni delle bande ripiegate (tenda chiusa) in base alla larghezza della tenda e al tipo di meccanismo di ripiegamento:

Larghezza	80	120	160	200	240	280	320	360	400
Ingombro delle bande quando impacchettate su un lato della tenda	14 cm	17 cm	20 cm	23 cm	26 cm	29 cm	35 cm	39 cm	42 cm

IMPACCHETTAMENTO DELLE PANDE

Le bande vengono sempre spinte indietro verso l'altezza maggiore.

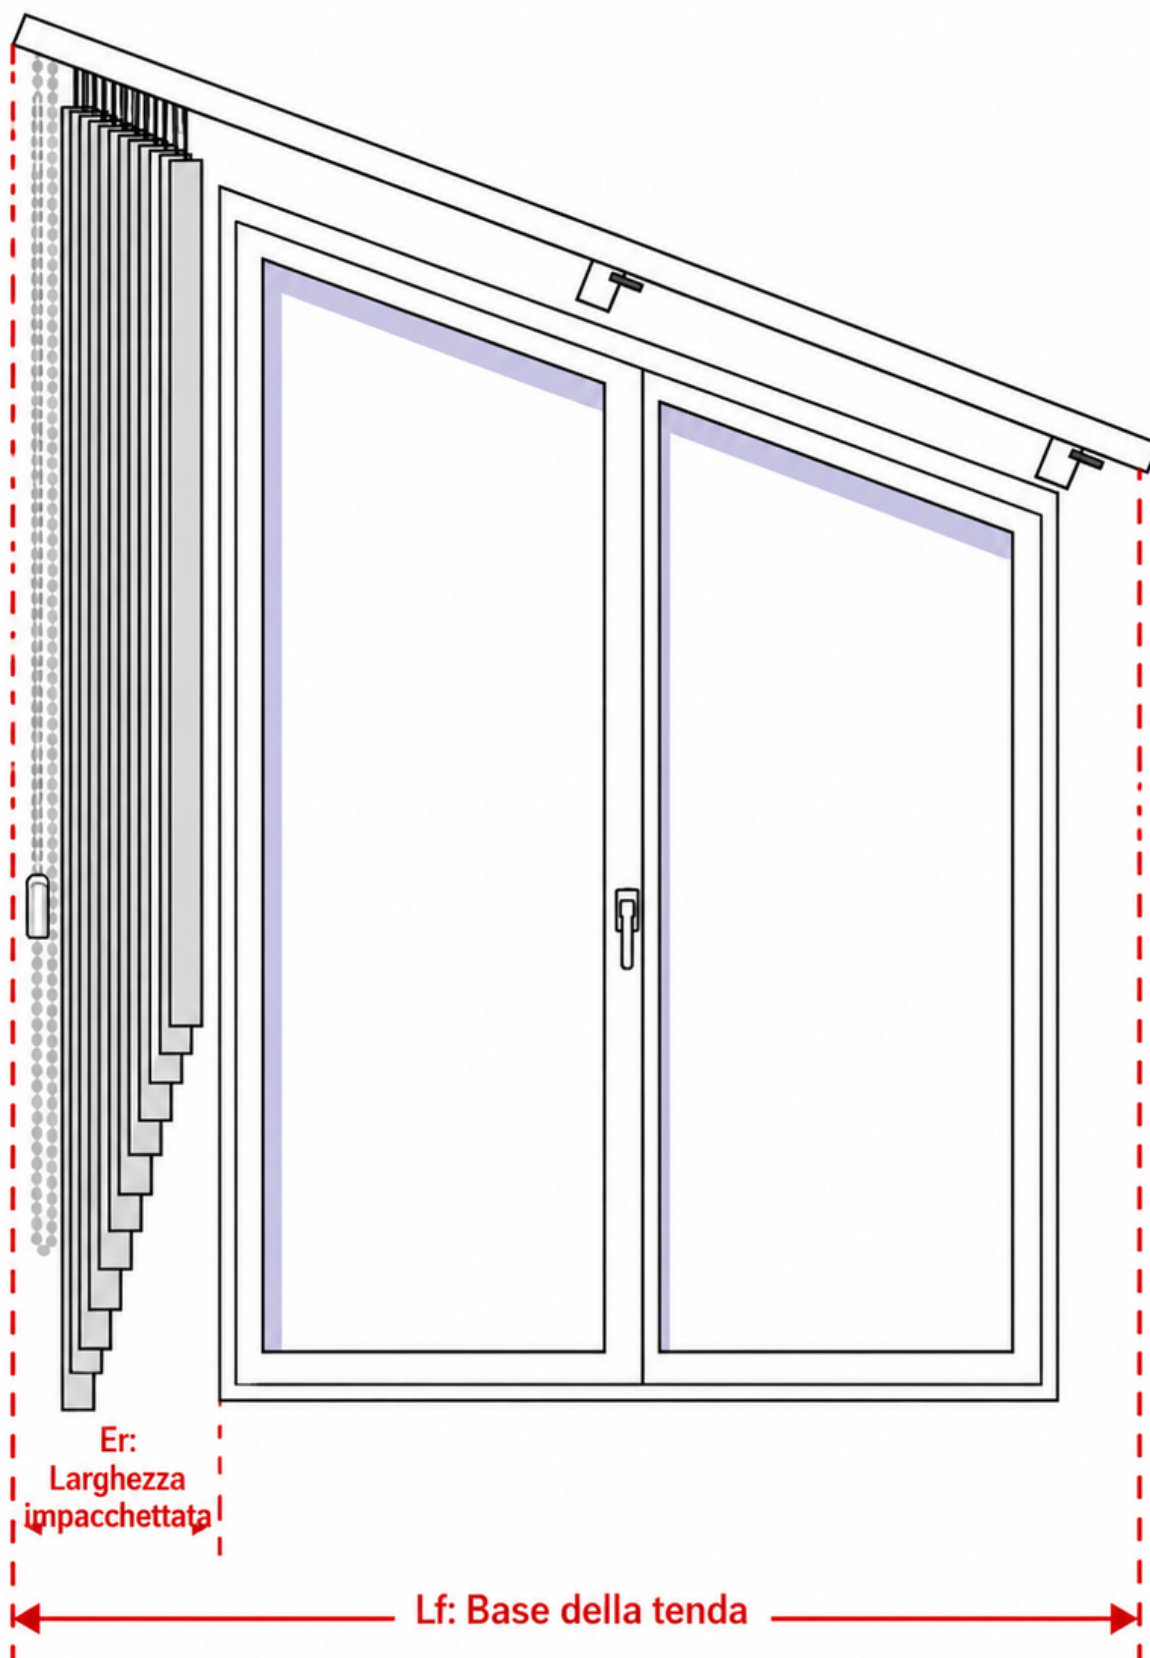

NUMERO DI SUPPORTI DI MONTAGGIO FORNITI


Larghezza della tenda (cm)	Da 50 a 150 cm	Da 151 a 250 cm	Da 251 a 300 cm	Da 301 a 400 cm
Numero di supporti forniti	2	3	4	5

LIMITI DIMENSIONALI

La tabella seguente elenca tutti i limiti dimensionali di fabbricazione:

	Tutti i tipi di manovre			
	Larghezza in cm		Altezza in cm	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Tutti i tipi di tessuti	40	400	40	400

La tenda trapezoidale è progettata specificatamente per adattarsi a finestre inclinate, offrendo una soluzione elegante e funzionale per pendenze fino a 55°.

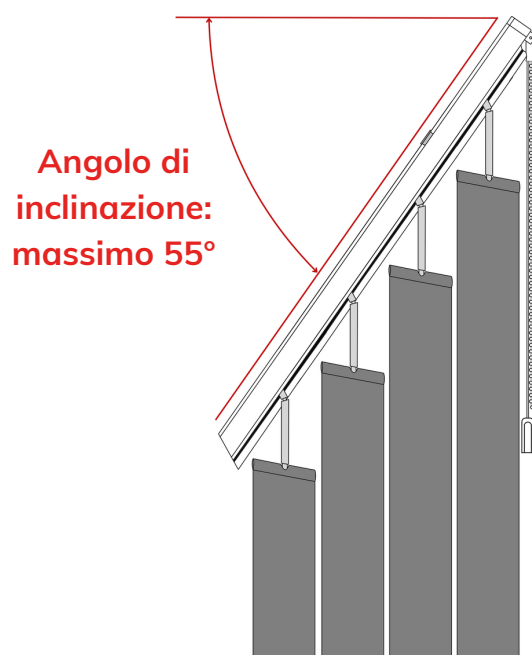

CARATTERISTICHE DELLO STANDARD M1

Le nostre tende verticali sono conformi agli standard di resistenza al fuoco M1.

La norma M1 è una norma francese composta da 6 categorie che definiscono la resistenza al fuoco dei materiali. Più basso è il numero che segue la M, maggiore è il tempo di resistenza a una data temperatura.

Lo standard M1 riguarda i materiali non infiammabili, ovvero quelli che bruciano senza produrre fiamme o gocciolamenti.

Tutti i nostri prodotti sono ufficialmente certificati da un laboratorio indipendente accreditato dal Ministero dell'Interno e della Pianificazione Territoriale. Tali certificati garantiscono la conformità agli standard di resistenza al fuoco M1 per i tessuti e le tele utilizzati nella produzione di tende e persiane su misura certificate.

QUALI VITI DOVREI SCEGLIERE?

A causa della varietà dei materiali di montaggio, non siamo in grado di fornire le viti e i tasselli necessari per l'installazione delle staffe (che sono invece inclusi). Pertanto, di seguito elenchiamo le viti da utilizzare per ciascun materiale:

	GENERICA 4 mm x 15 mm (diametro x lunghezza)	GENERICA 4 mm x 40 mm (diametro x lunghezza)	AUTO FILETTANTE 3,9 mm x 13 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN PLASTICA 6 mm x 30 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN METALLO "tipo Molly"
MATERIALE DI INSTALLAZIONE					
BERE	✓				
PVC	✓				
ANDARE			✓		
CALCESTRUZZO		✓		✓	
QUADRATO (BA13)					✓
PIASTRELLE IN GESSO		✓		✓	10

ISTRUZIONI PER LA CURA

Poiché l'intero meccanismo è realizzato in alluminio o PVC, può essere pulito con una spugna umida.

Al contrario, per la tela, sconsigliamo l'uso di un panno umido, poiché lo sporco potrebbe penetrare nelle fibre della tela.

È possibile strofinare con uno spazzolino da denti morbido in modo che lo sporco si trasformi in polvere.